



De digital key delen met vrienden & familie

– handleiding



INHOUDSOPGAVE


Pagina 3 – Uw account instellen

Pagina 10 – Gebruik van uw Digital Key

Pagina 11 – Uw Digital Key beheren en delen




UW ACCOUNT INSTELLEN

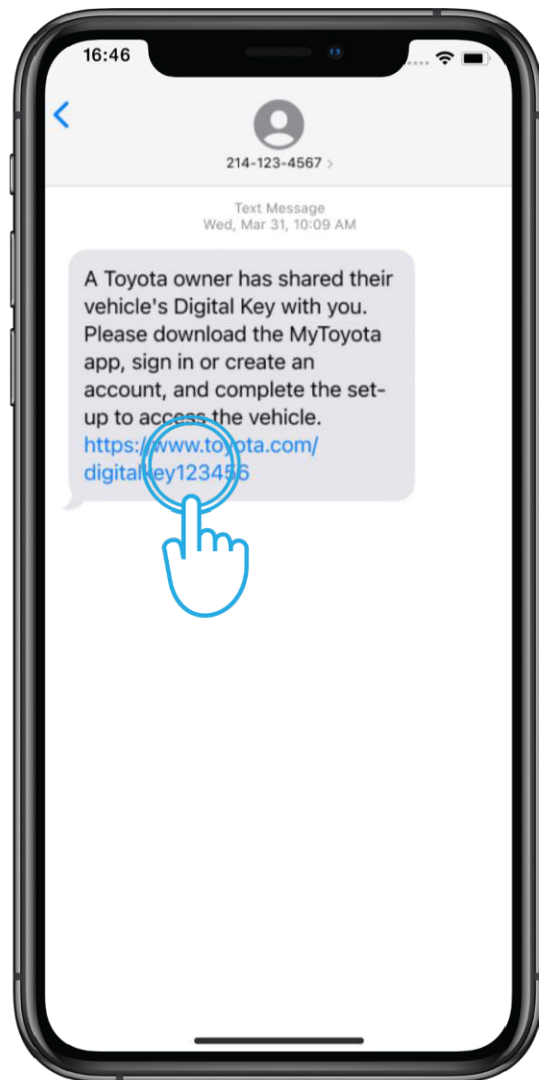

STAP 1

U ontvangt een Sms-bericht wanneer u een uitnodiging heeft gekregen om een Digital Key te delen. Heeft u de MyToyota app nog niet geïnstalleerd, klik dan op de link om deze te downloaden.

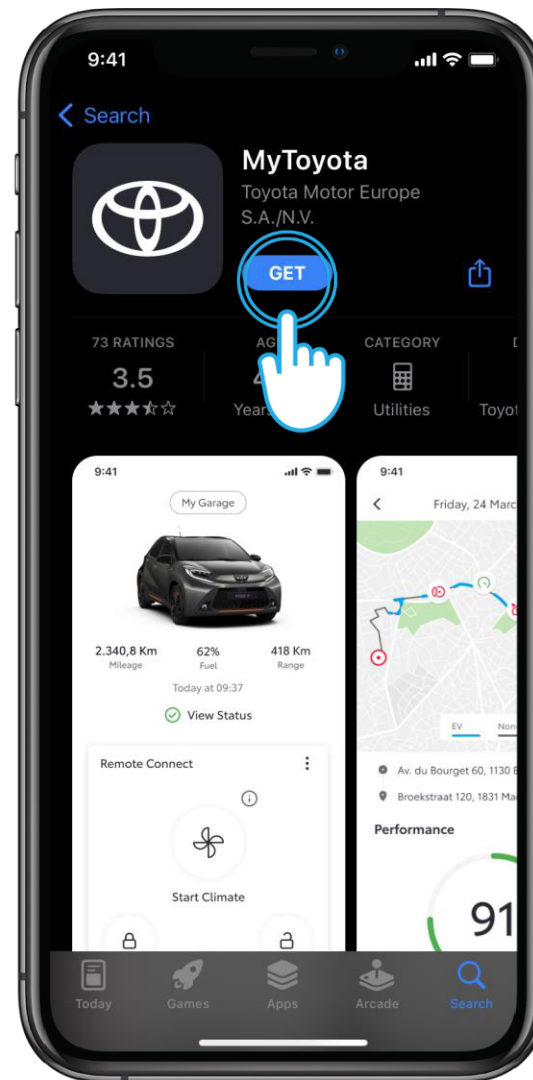


STAP 2

Download de app.



DE DIGITAL KEY INSTELLEN

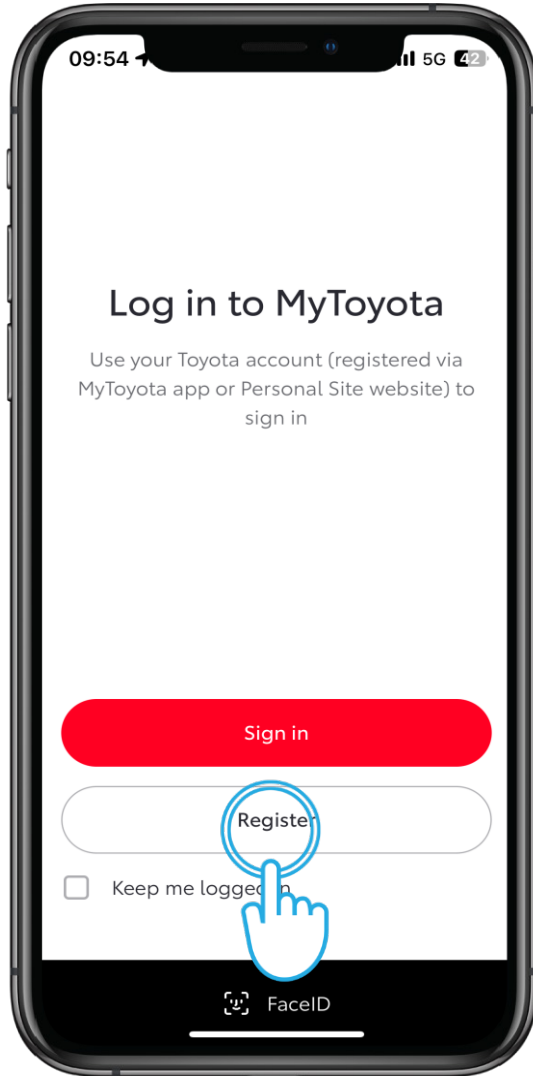

STAP 1

Registreer uw account in de MyToyota app.




STAP 2

Klik op 'Start registratie'.




DE DIGITAL KEY INSTELLEN

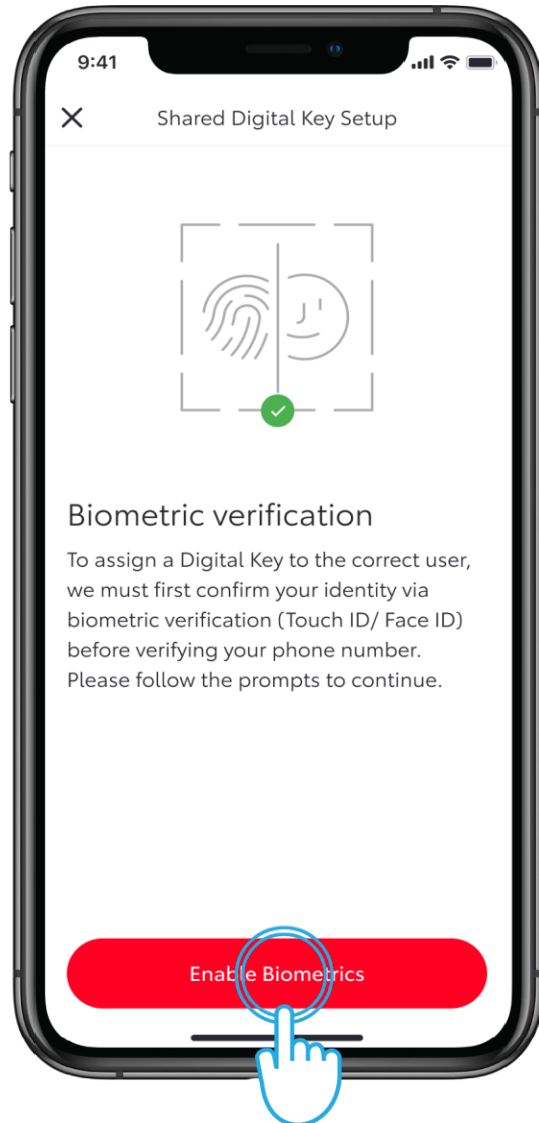

STAP 3

Volg de instructies op het scherm om uw telefoonnummer te informeren en accepteer vervolgens de uitnodiging.

Zorg ervoor dat u een betrouwbare Wifi- of dataverbinding heeft en dat Bluetooth en biometrische functies ingeschakeld zijn.

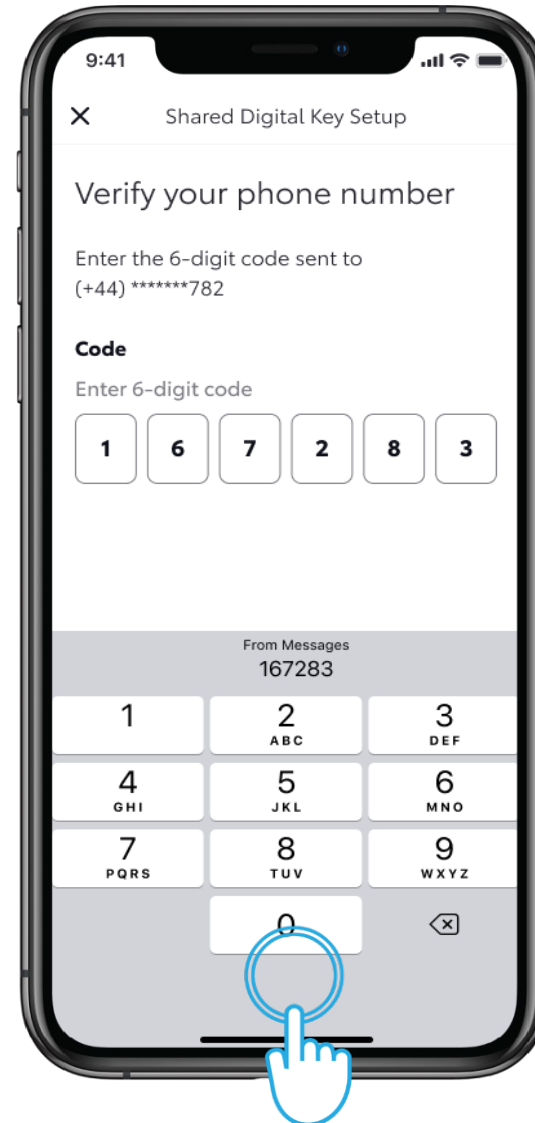


STAP 4

Verifieer uw telefoonnummer.




DE DIGITAL KEY INSTELLEN

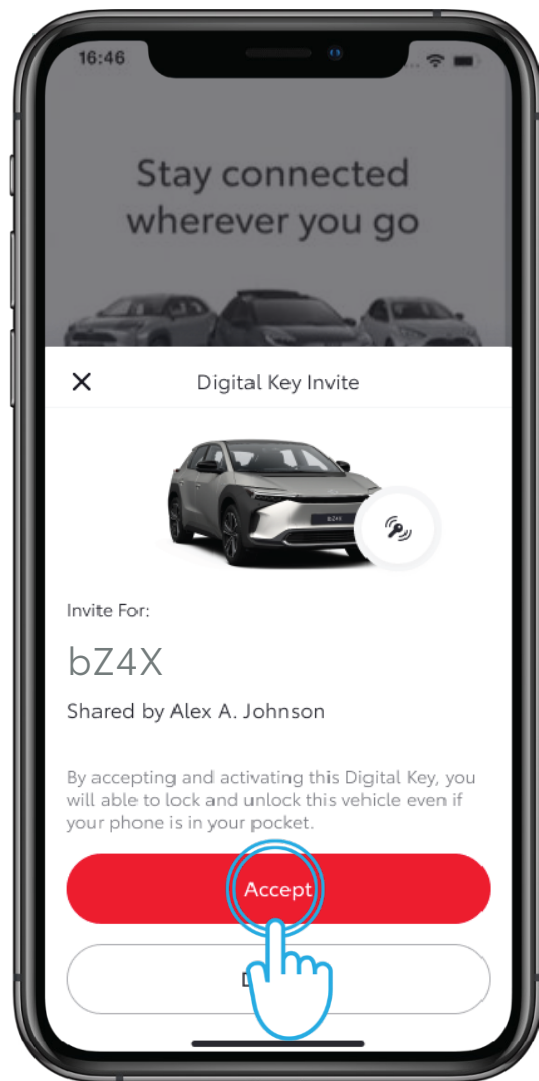

STAP 5

Klik op 'Accepteren' om een uitnodiging voor een gedeelde Digital Key te accepteren.

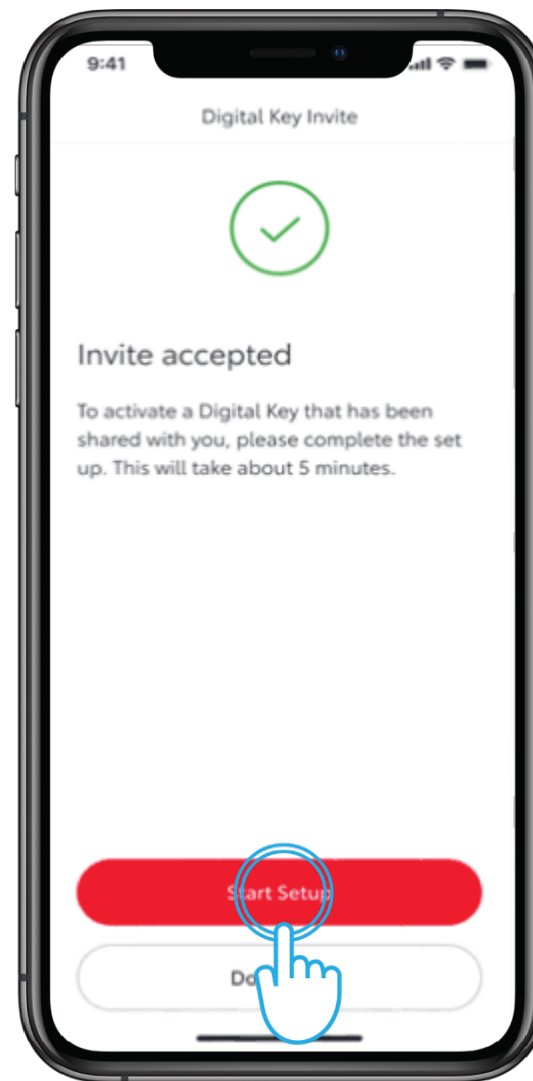


STAP 6

Klik op 'Start registratie' om de Digital Key te activeren.




DE DIGITAL KEY INSTELLEN

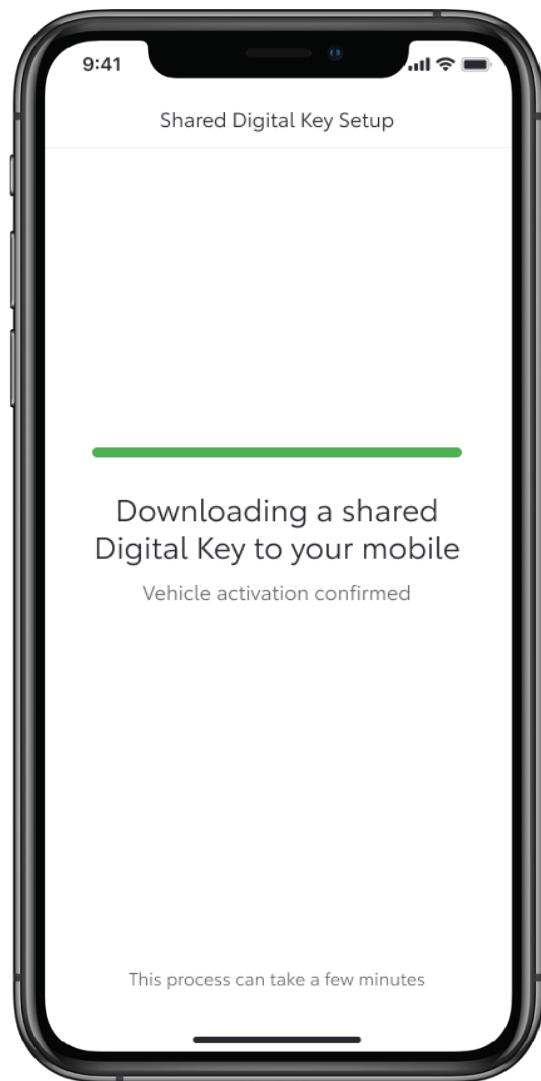

STAP 7

De Digital Key wordt automatisch gedownload.

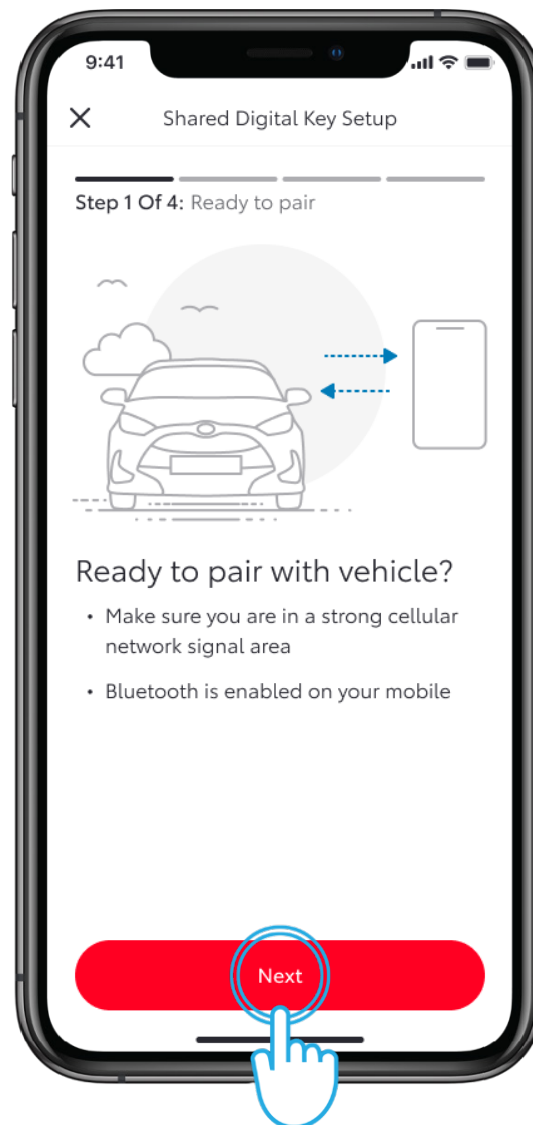


STAP 8

Volg de instructies op het scherm om uw telefoon aan uw auto te koppelen.

Klik op 'Volgende'.




DE DIGITAL KEY INSTELLEN

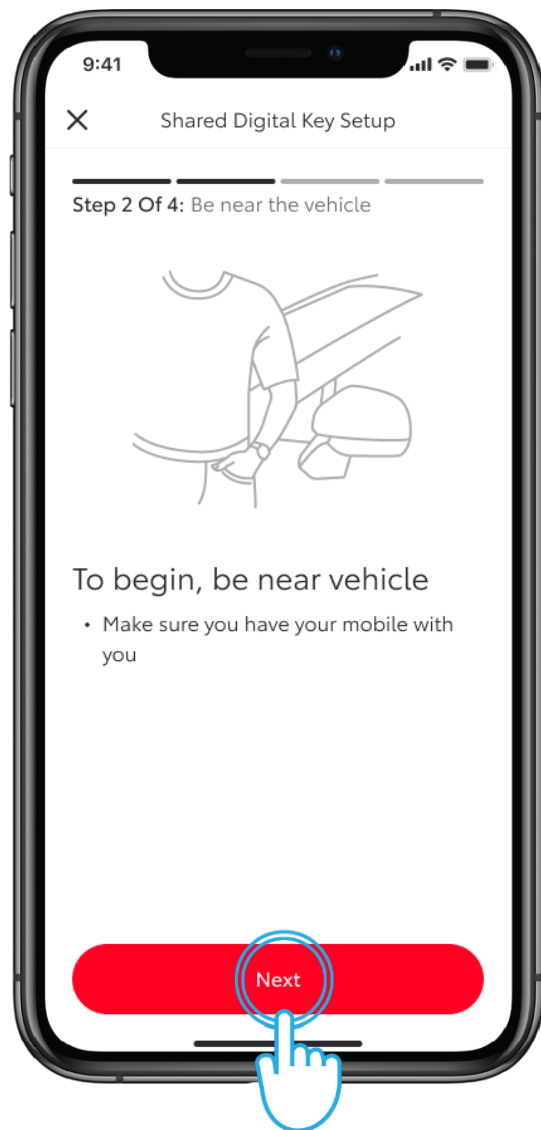

STAP 9

Blijf in de buurt van de auto en klik op 'Volgende'.

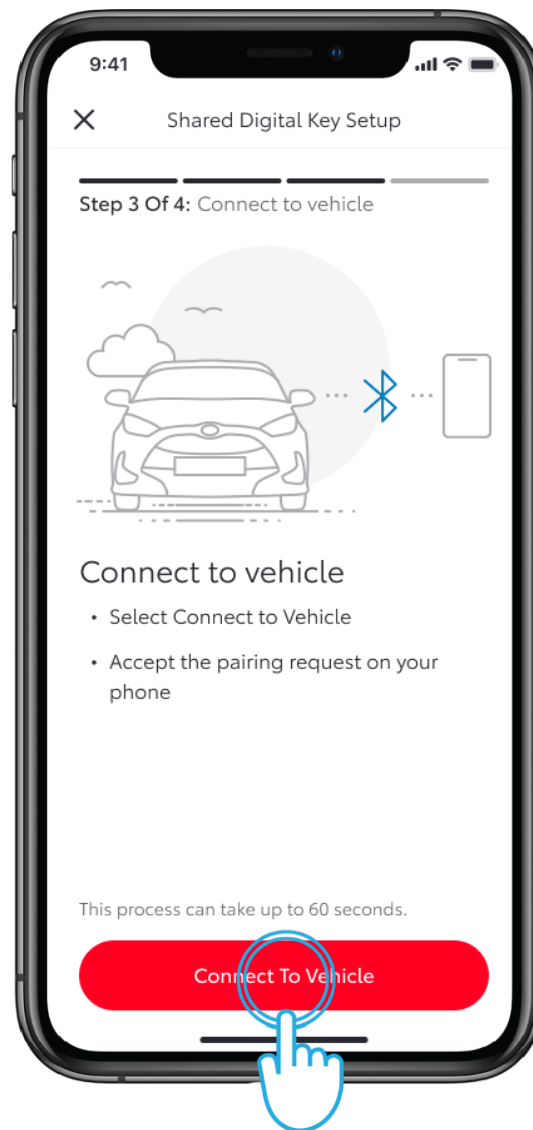


STAP 10

Klik op 'Verbind met auto'.



DE DIGITAL KEY INSTELLEN

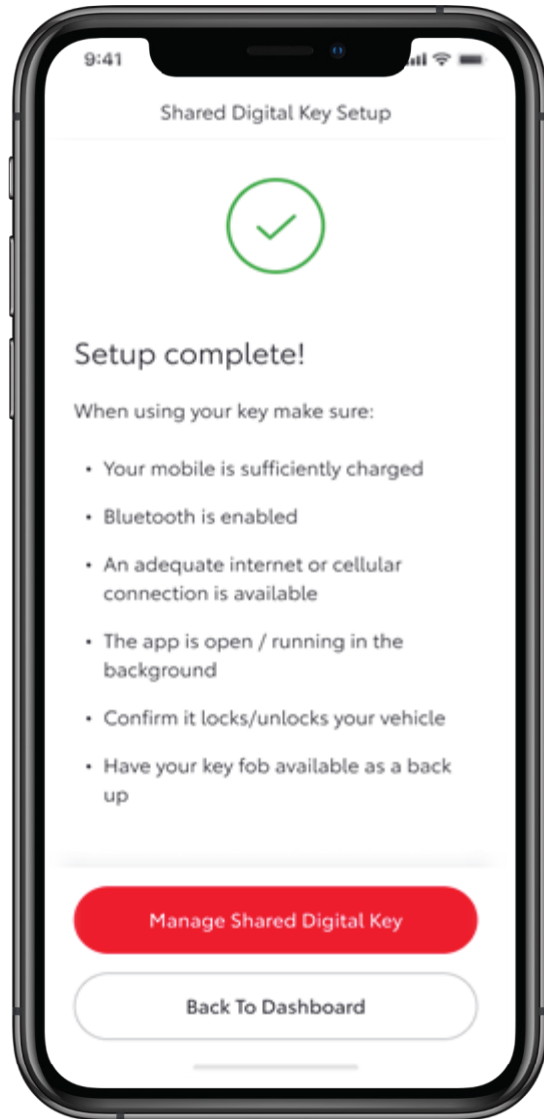


STAP 11

Het instellen is nu voltooid.




GEBRUIK VAN UW DIGITAL KEY

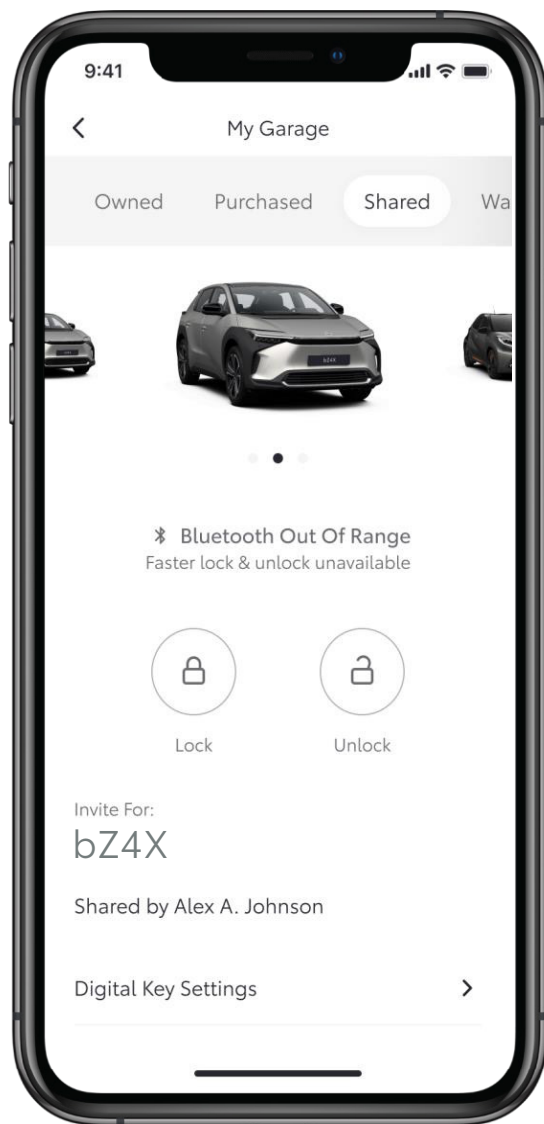

STAP 1

Tijdens het gebruik van de app geeft het Bluetooth logo aan of de Digital Key binnen bereik is. Hier toont het scherm dat de Digital Key buiten bereik is.

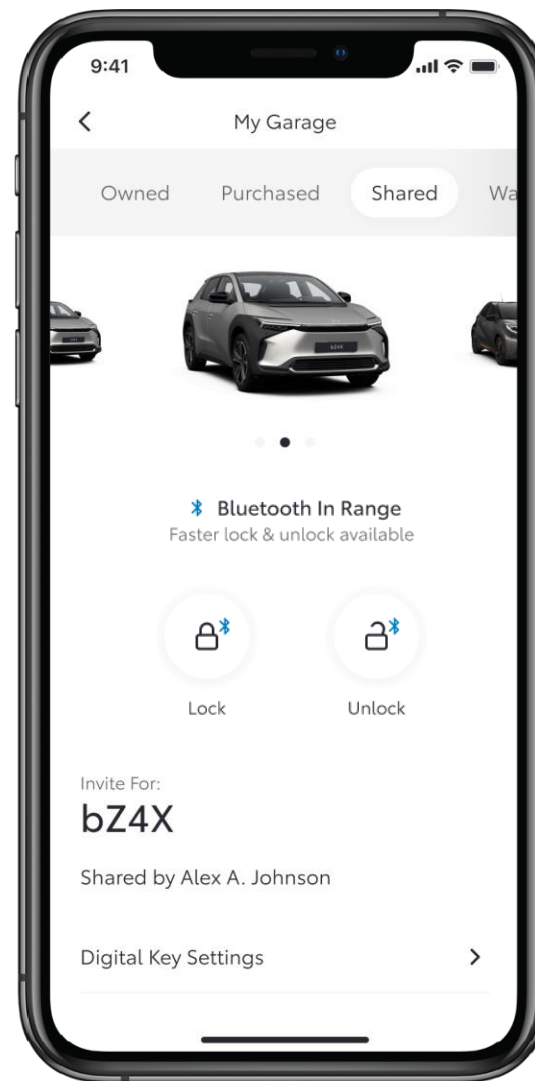


STAP 2

Hier bevindt de Digital Key zich binnen bereik.

* Als gevolg van mogelijke beperkingen van antenne-ontvangst en signaalsterkte werken sommige functies mogelijk niet altijd zoals verwacht. Functies als portieren openen en afsluiten en het starten van de auto werken mogelijk niet of minder goed wanneer er obstakels in de weg staan.




UW DIGITAL KEY BEHEREN & DELEN

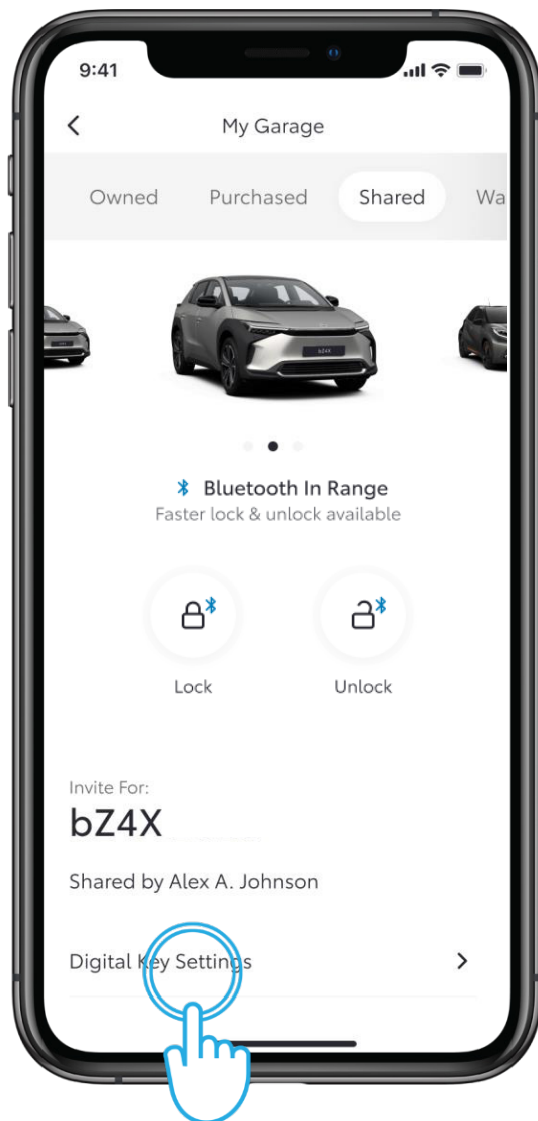

STAP 1

Om uw gedeelde Digital Keys te beheren en eventueel te verwijderen, gaat u naar het scherm met instellingen voor de Digital Key.

Klik op 'Instellingen Digital Key'.

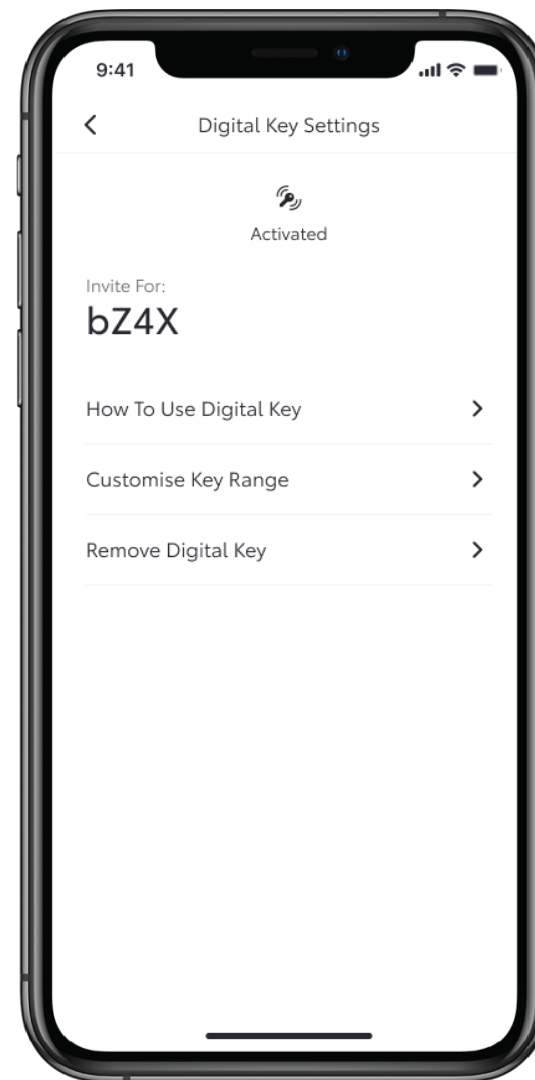

STAP 2

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het gebruik en verwijderen van de Digital Key.

Opmerking: De startfunctie van de Smart Digital Key werkt niet wanneer uw auto is uitgerust met een extra startonderbreker, en de sleutel ervan zich niet aan boord van de auto bevindt (net als de fysieke sleutel).

* Als gevolg van mogelijke beperkingen van antenne-ontvangst en signaalsterkte raden we altijd aan uw smartphone in de hand te houden tijdens het gebruik van Digital Key functies.

** We raden aan uw fysieke sleutel zoveel mogelijk als back-up bij de hand te hebben.



ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals u die ziet in de MyToyota app.

