



Toyota Digital Key – handleiding eigenaar



INHOUDSOPGAVE

Pagina 3 – Activeren van de Digital Key Service

Pagina 5 – Instellen van uw Digital Key

Pagina 10 – Uw Digital Key beheren en delen


Pagina 12 – Het bereik van de Digital Key aanpassen (Kalibreren)

Pagina 15 – Verwijderen van uw Digital Key met de MyToyota app

Pagina 16 – Verwijderen van uw Digital Key met het multimediasysteem




ACTIVEREN VAN DE DIGITAL KEY

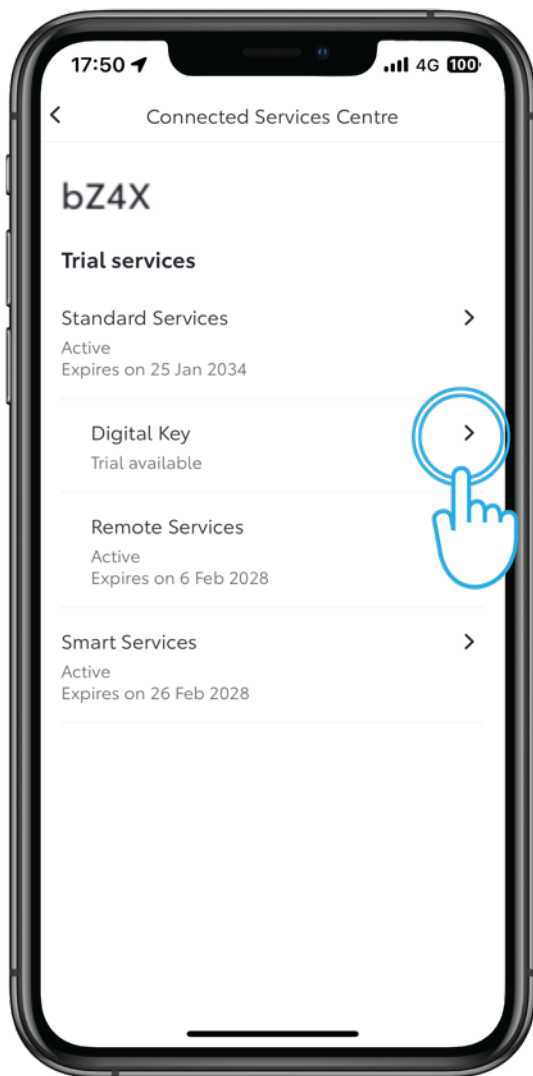

STAP 1

Klik op 'Digital Key'.

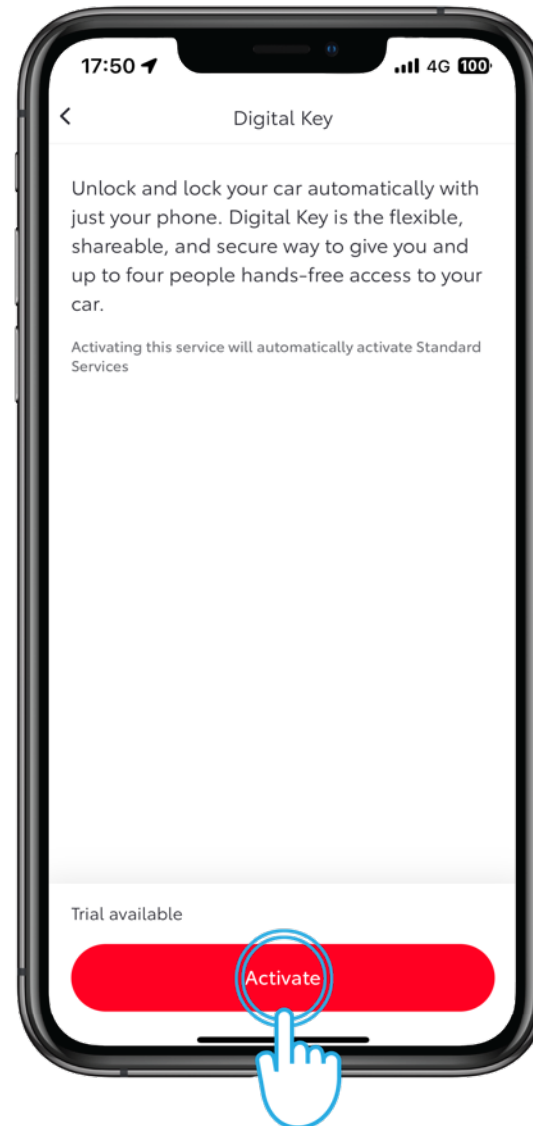


STAP 2

Klik op 'Activeren' om de Digital Key Service te activeren*.

*Activeren van de Digital Key Service activeert automatisch de Standard Services.




ACTIVEREN VAN DE DIGITAL KEY

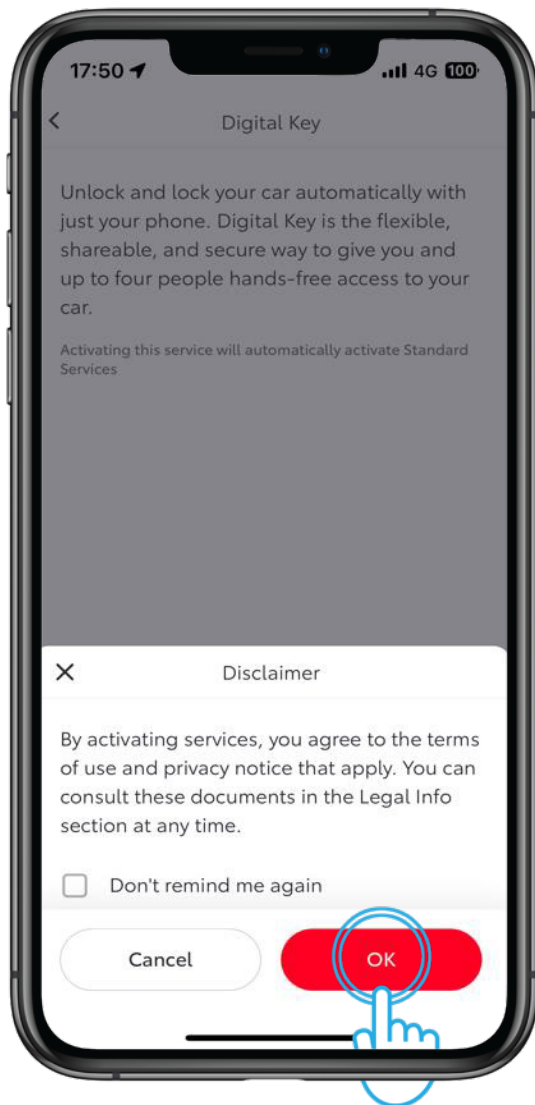

STAP 3

Klik op 'OK' om uw activatie van de Digital Key Service te bevestigen.

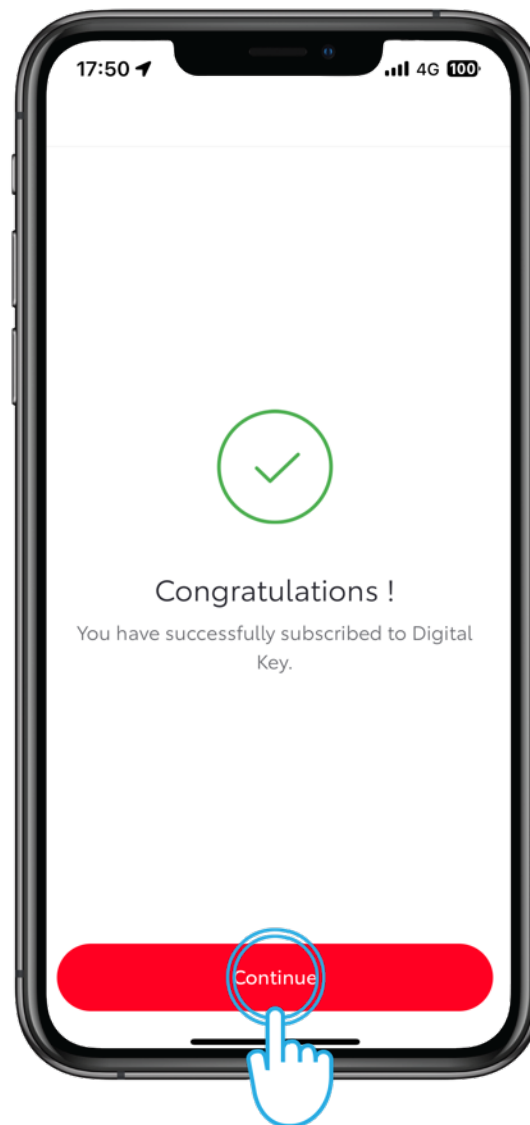


STAP 4

Activatie wordt bevestigd.

Klik op 'Ga verder' om de Digital Key in te stellen.




INSTELLEN VAN UW DIGITAL KEY

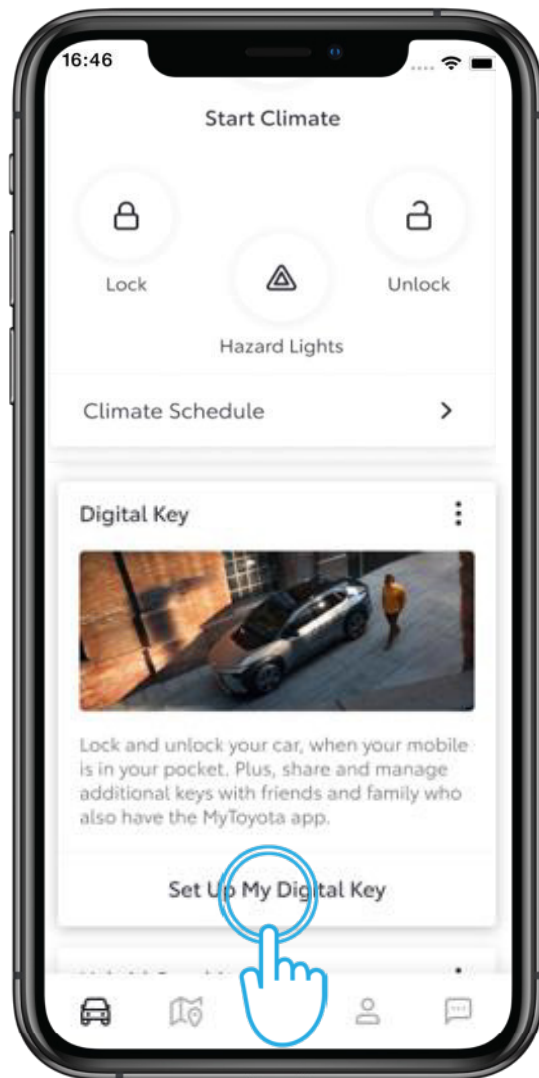

STAP 1

Klik in het startscherm van de MyToyota app op 'Digital Key instellen'

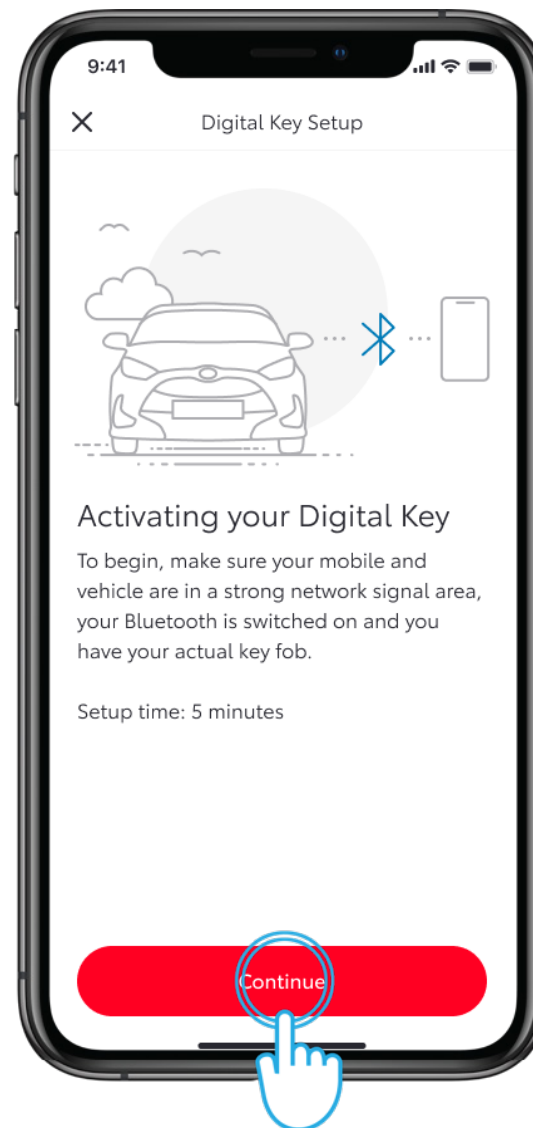


STAP 2

Het proces om de Digital Key in te stellen begint.

Klik op 'Ga verder'.




INSTELLEN VAN UW DIGITAL KEY

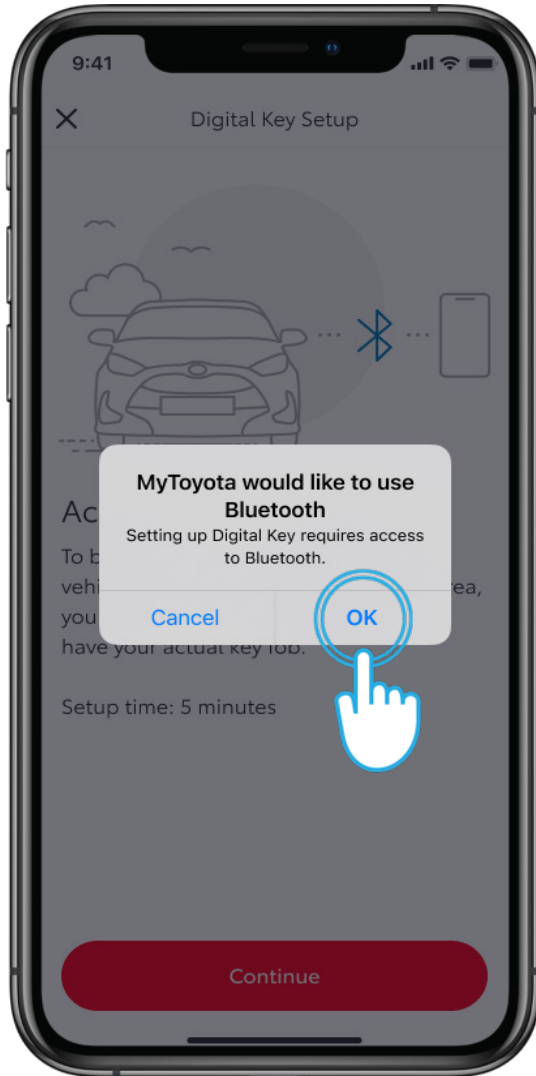

STAP 3

Toegang via Bluetooth is vereist om de Digital Key in te stellen.

Klik op 'OK'.

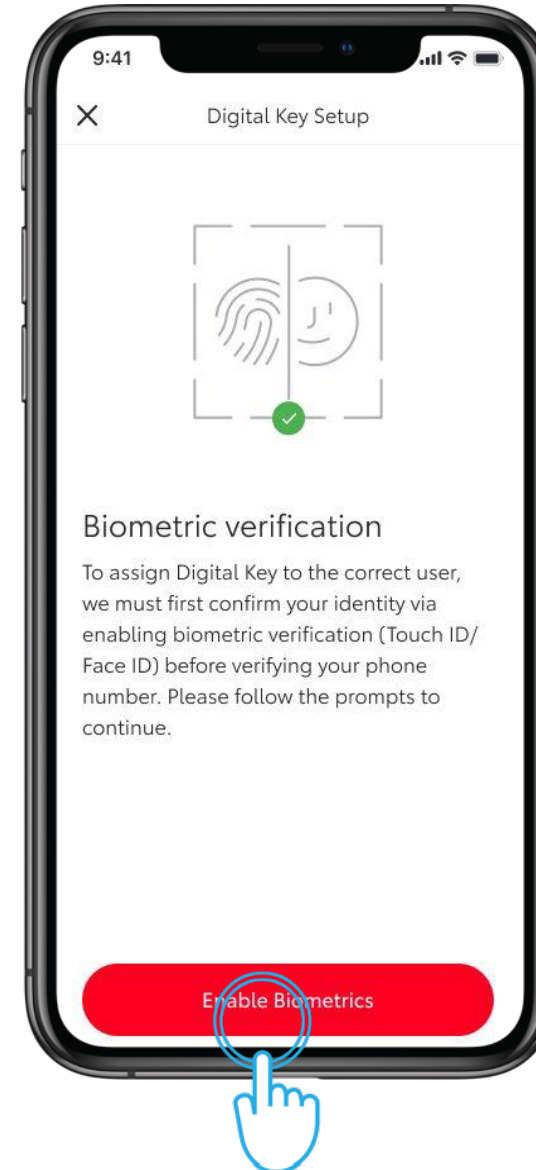


STAP 4

De app maakt gebruik van biometrische verificatie om uw identiteit te bevestigen.

Klik op 'Biometrie inschakelen'.




INSTELLEN VAN UW DIGITAL KEY

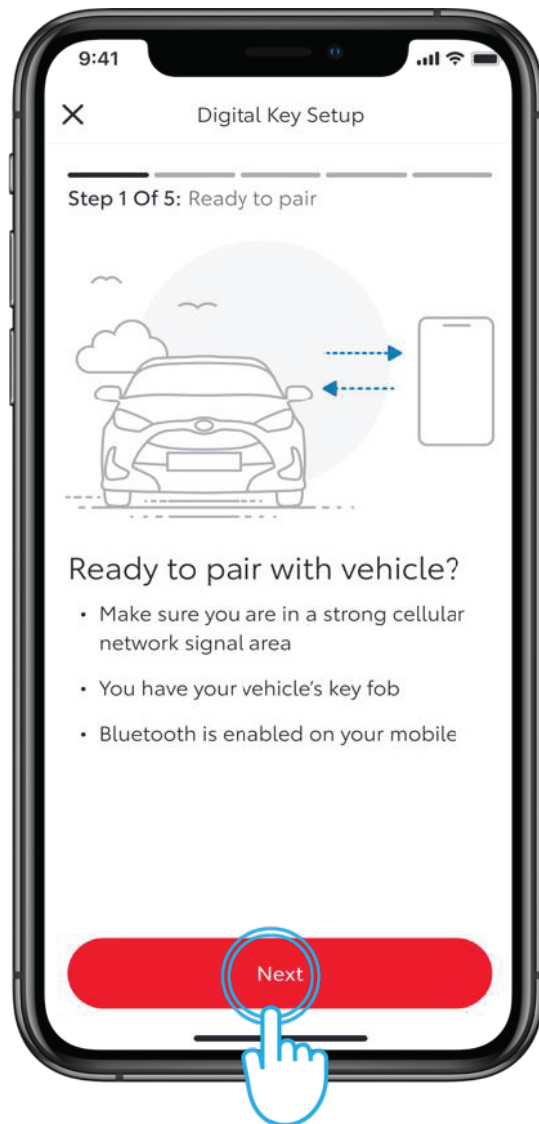

STAP 7

Zorg er bij het koppelen van uw smartphone voor dat Bluetooth is ingeschakeld, dat u zich bevindt in een gebied met een sterk netwerksignaal en dat u uw sleutel met afstandsbediening bij zich heeft.

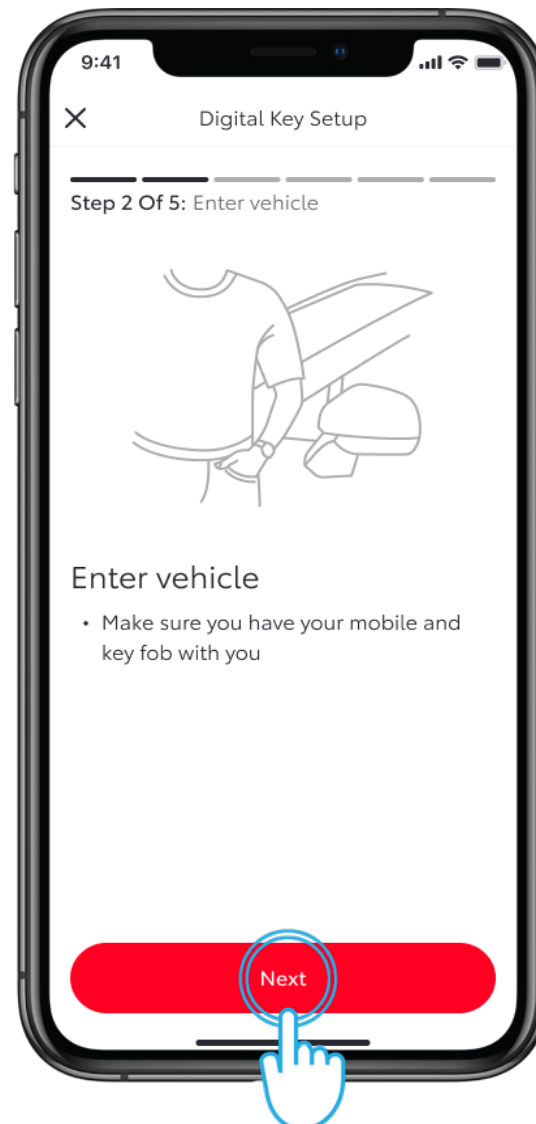


STAP 8

Zorg er bij het instappen voor dat u uw fysieke sleutel met afstandsbediening bij zich heeft.

Klik op 'Volgende'.




INSTELLEN VAN UW DIGITAL KEY

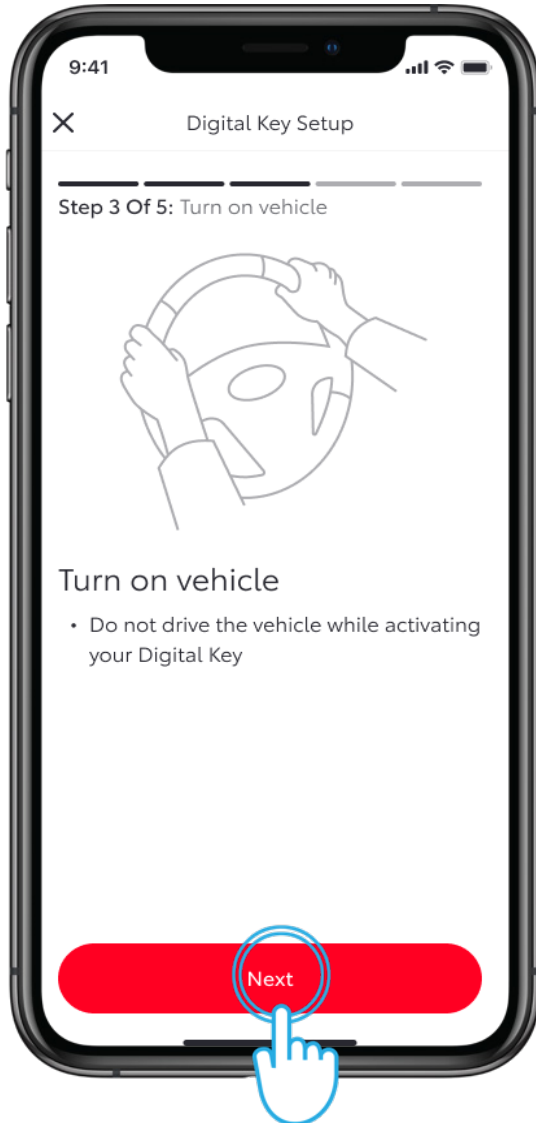

STAP 9

Schakel uw auto in. Volg de instructies op het scherm.

Klik op 'Verbinden met auto'.

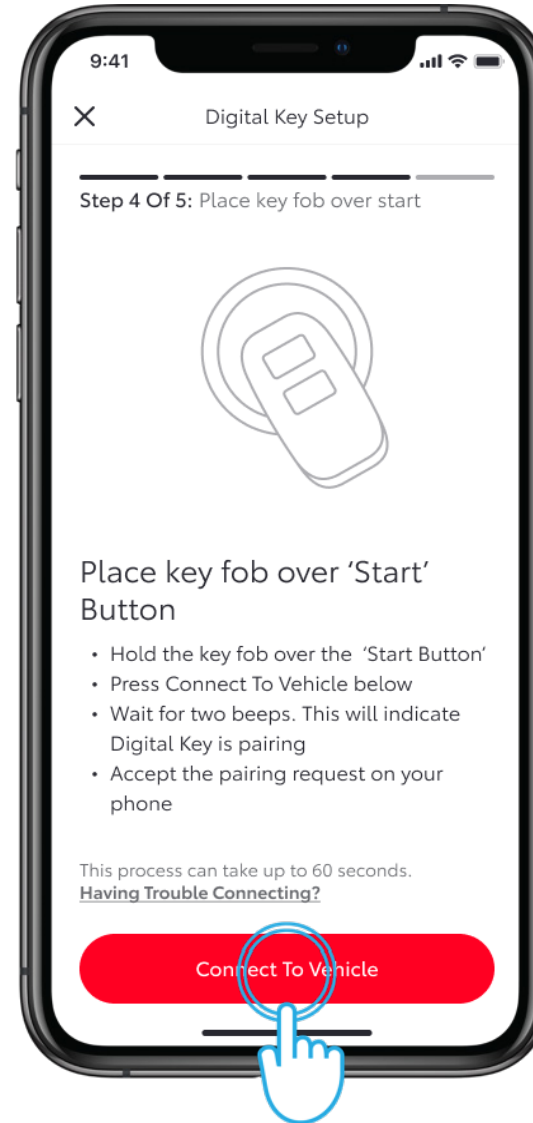


STAP 10

Houdt de fysieke sleutel bij de Startknop en wacht tot u twee piepjes hoort.




INSTELLEN VAN UW DIGITAL KEY

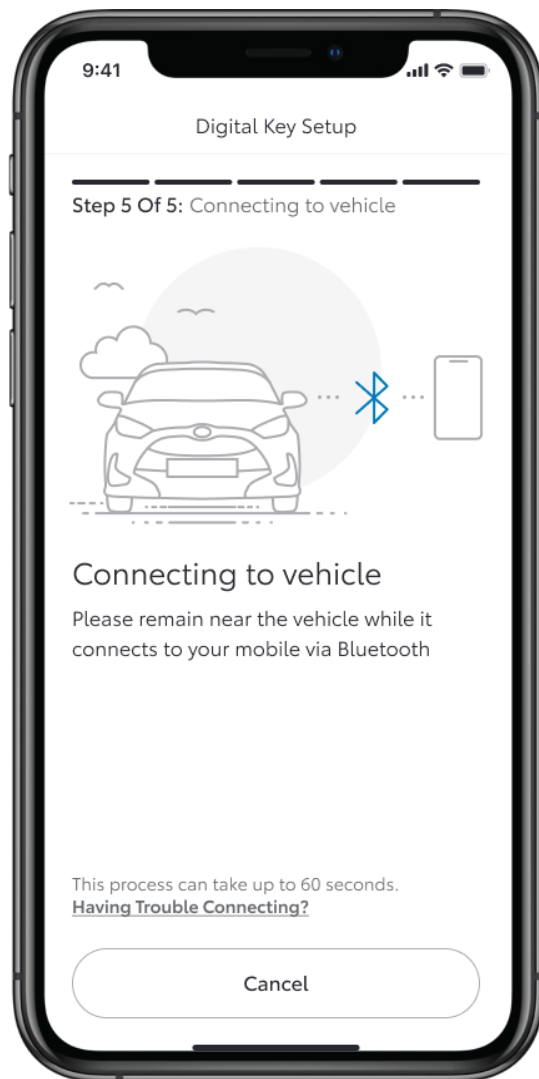

STAP 11

Bluetooth begint nu met het koppelen van uw smartphone aan de auto.

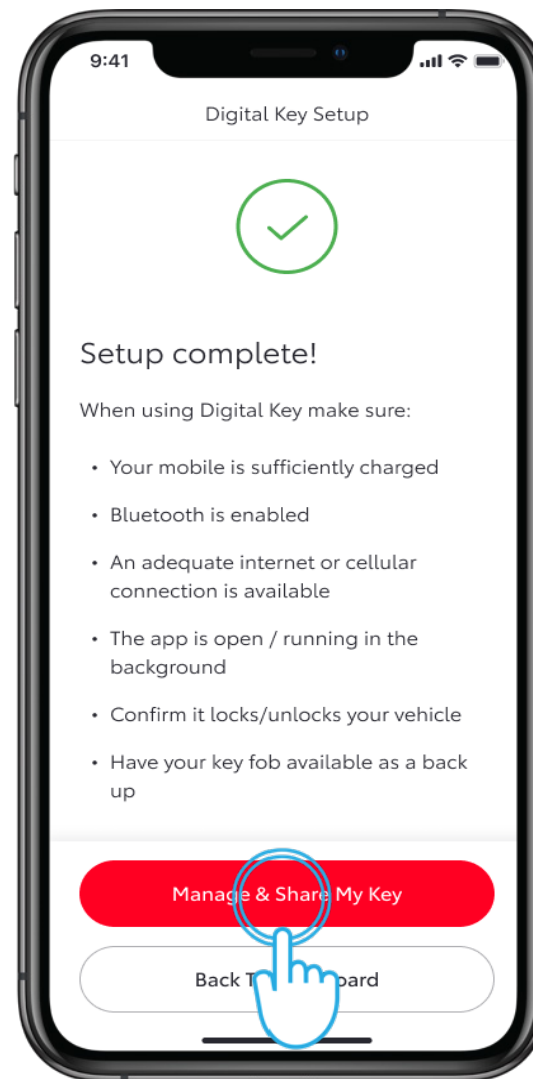

STAP 12

De app toont een bevestiging wanneer het instellen is afgerond.


U kunt de Digital Key nu beheren en delen.

Klik op 'Digital Key Beheren & Delen'.

Opmerking: uw Digital Key koppelen via Bluetooth is anders dan via Bluetooth een verbinding maken met het multimedia display.




UW DIGITAL KEY BEHEREN & DELEN

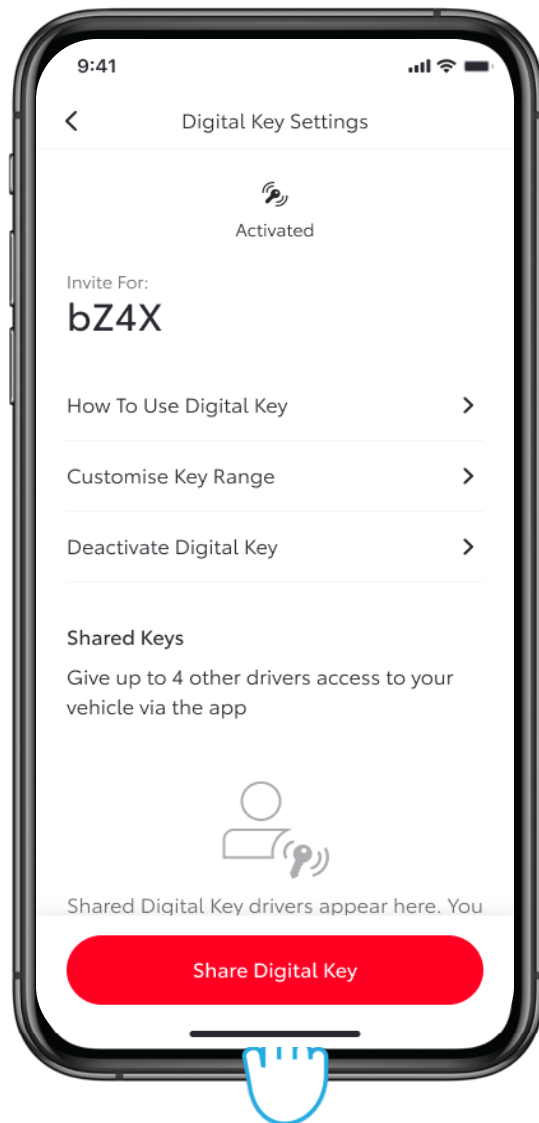

STAP 1

Klik op 'Digital Key delen'.

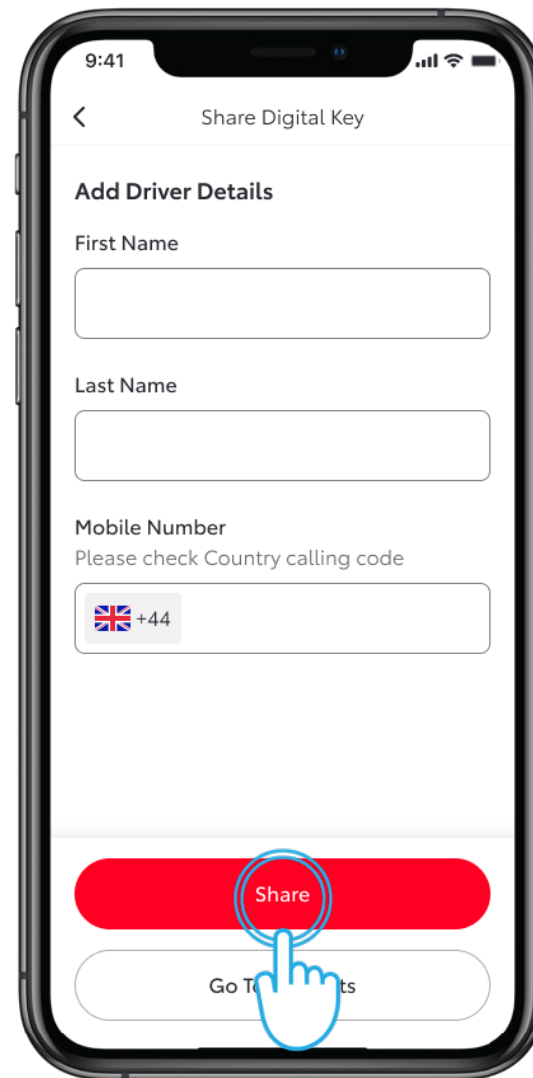


STAP 2

Voer de gegevens in van een persoon uit uw lijst met contactpersonen, of voer de informatie handmatig in.

Klik op 'Delen'.




UW DIGITAL KEY BEHEREN & DELEN

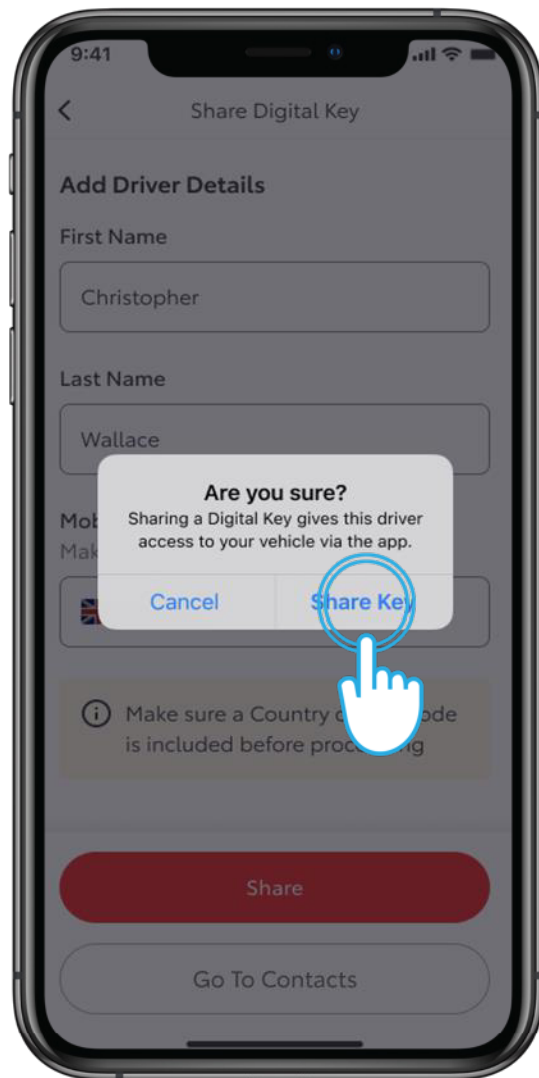

STAP 3

Klik op 'Deel Key' om te bevestigen dat u iemand toegang wilt geven tot uw auto.

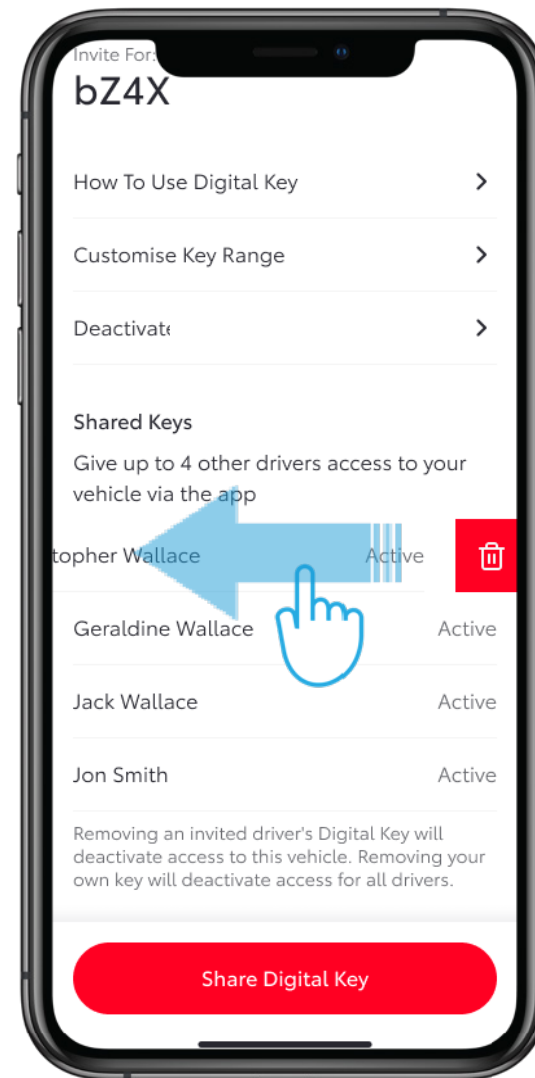


STAP 4

Swipe naar links op de naam van een persoon om een gedeelde Digital Key te deactiveren.




HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (KALIBREREN)

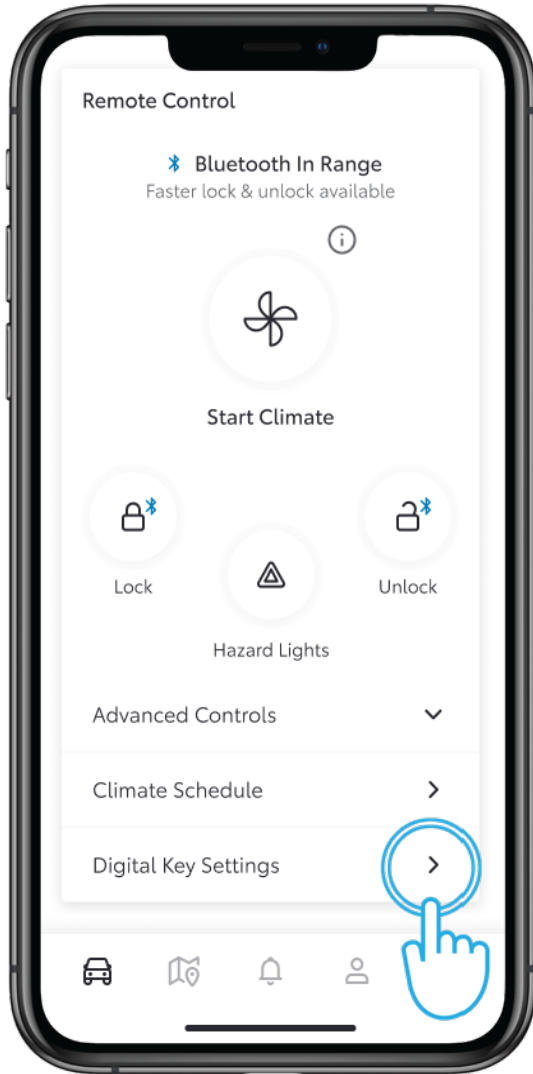

STAP 1

Heeft u het idee dat de Digital Key binnen of buiten de auto onvoldoende wordt opgemerkt, dan kunt u eventueel het bereik aanpassen.

Scroll omlaag op het hoofdscherm en klik op 'Instellingen Digital Key'.

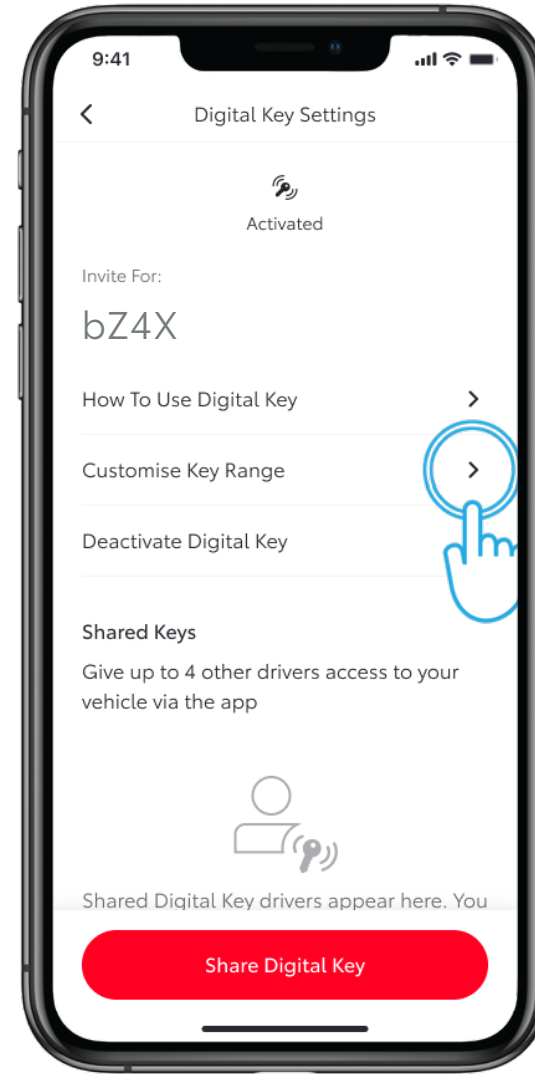


STAP 2

Klik op 'Bereik Key aanpassen'.




HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (KALIBREREN)

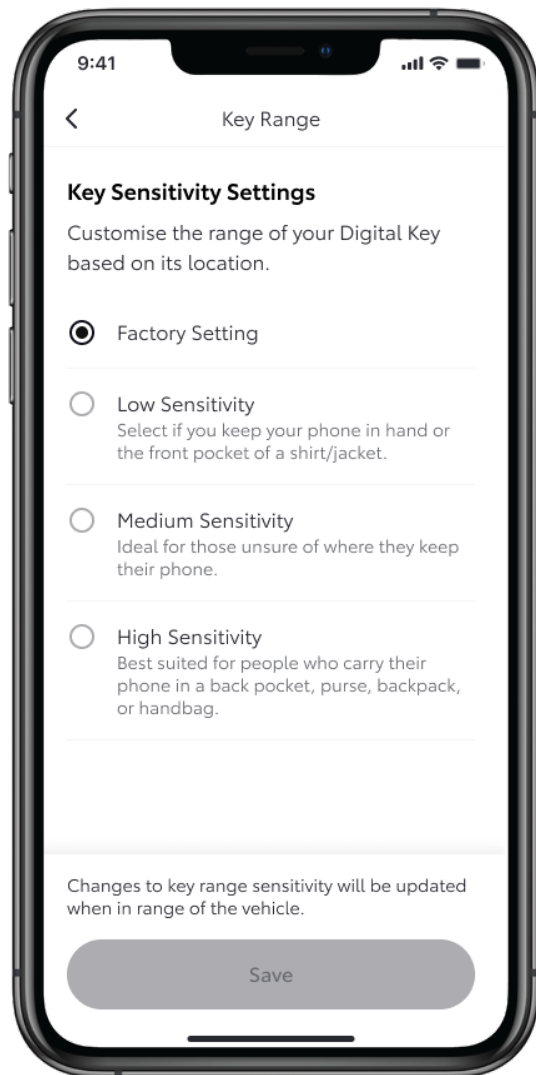

STAP 3

De Digital Key heeft fabrieksinstellingen die aansluiten bij de wensen van de meeste bestuurders. Wat van invloed kan zijn op de detectie, is hoe u uw smartphone bij zich draagt. Heeft u deze in uw achterzak? In een handtas? Of heeft u het toestel in de hand?

Voor uw persoonlijke wensen kunt u kiezen uit drie standen voor de gevoeligheid van de Digital Key.

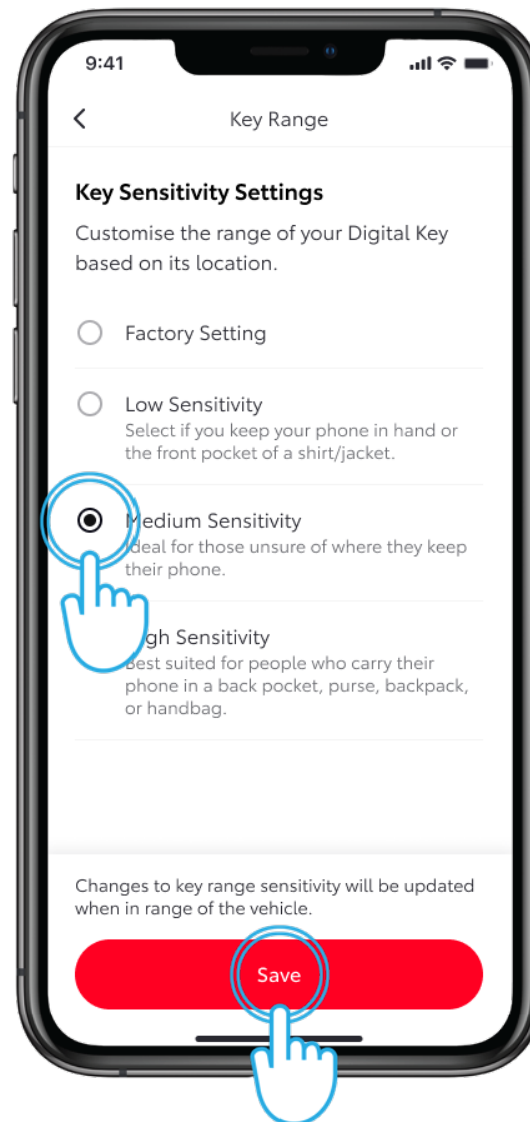


STAP 4

Stel de gevoeligheid in en klik op 'Opslaan'.



HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (KALIBREREN)

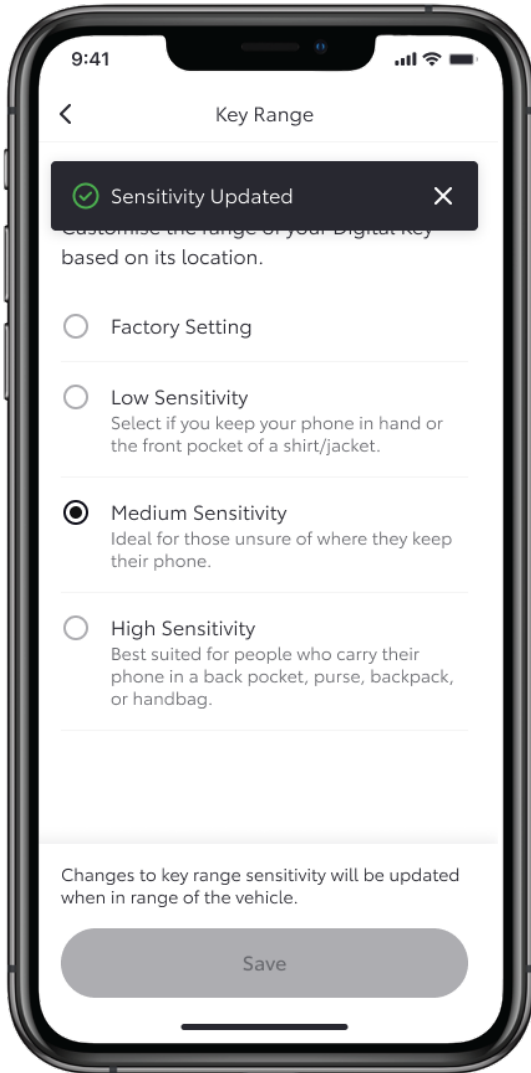


STAP 5

Op het display verschijnt een bevestiging van de ingestelde gevoeligheid van de Digital Key.



VERWIJDEREN VAN UW DIGITAL KEY – MET DE MYTOYOTA APP

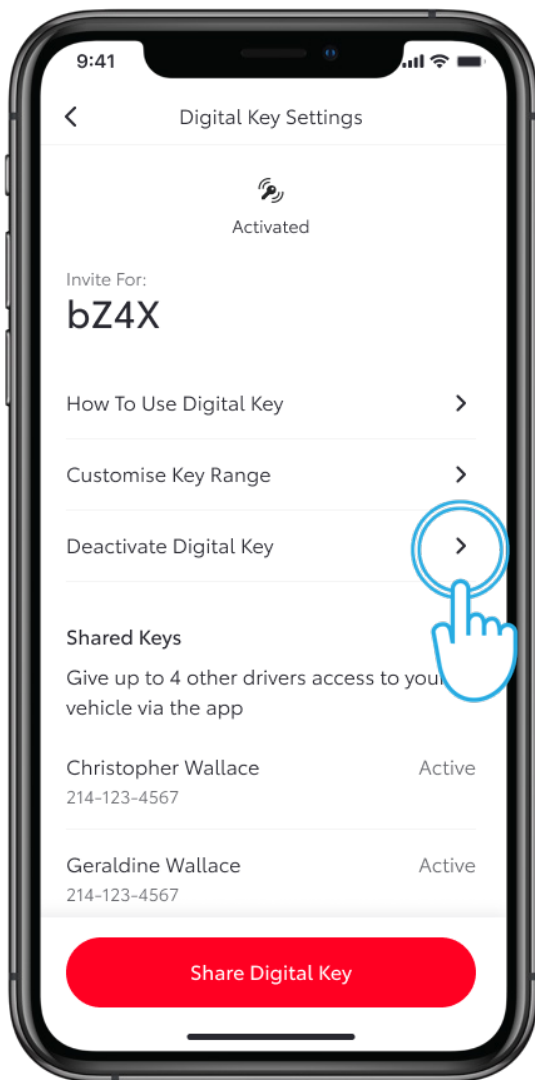


STAP 1

U kunt uw Digital Key verwijderen via de MyToyota app, of via het navigatiesysteem.

Hiermee verwijdert u ook ALLE gedeelde Digital Keys.

Om de Digital Key met de MyToyota app te verwijderen, klikt u onder 'Instellingen Digital Key' op Digital Key Deactiveren'.

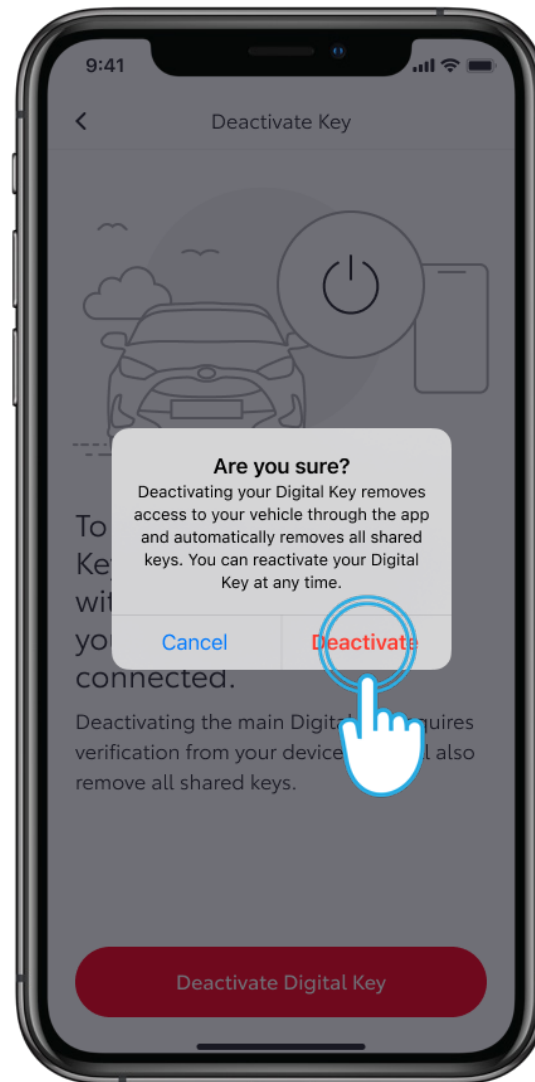

STAP 2

Klik op 'Deactiveren' om te bevestigen dat u uw Digital Key wilt deactiveren.

Opmerking: De startfunctie van de Smart Digital Key werkt niet wanneer uw auto is uitgerust met een extra startonderbreker en de sleutel ervan zich niet aan boord van de auto bevindt (net als de fysieke sleutel).




VERWIJDEREN VAN UW DIGITAL KEY – MET HET MULTIMEDIASYSTEEM

STAP 1


Klik op het hoofdscherm van het multimediasysteem op het symbool voor Instellingen, scroll vervolgens omlaag en klik op 'Info & Veiligheid'.

Vanuit deze pagina kunt u in de instellingen voor de Digital Key zien of deze actief is.

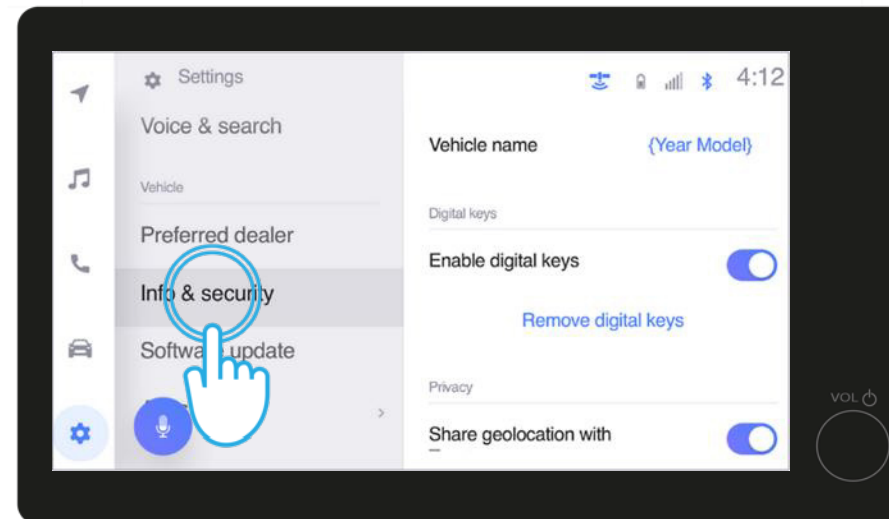

STAP 2

Klik op 'Digital Keys verwijderen' om het proces voor verwijderen te starten.

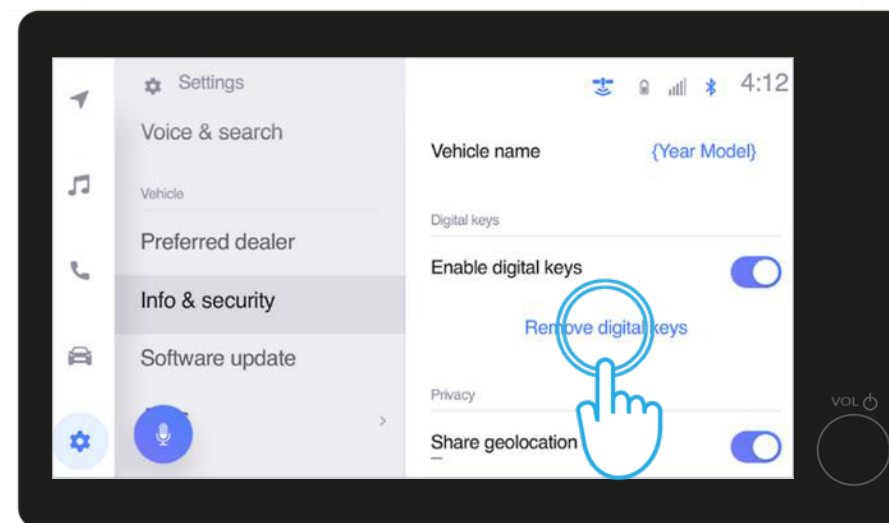


VERWIJDEREN VAN UW DIGITAL KEY – MET HET MULTIMEDIASYSTEEM

STAP 3


Bevestig uw intentie om uw Digital Key te verwijderen*.

*Met het verwijderen van de Owner Key verwijdert u ook alle gedeelde Digital Keys.

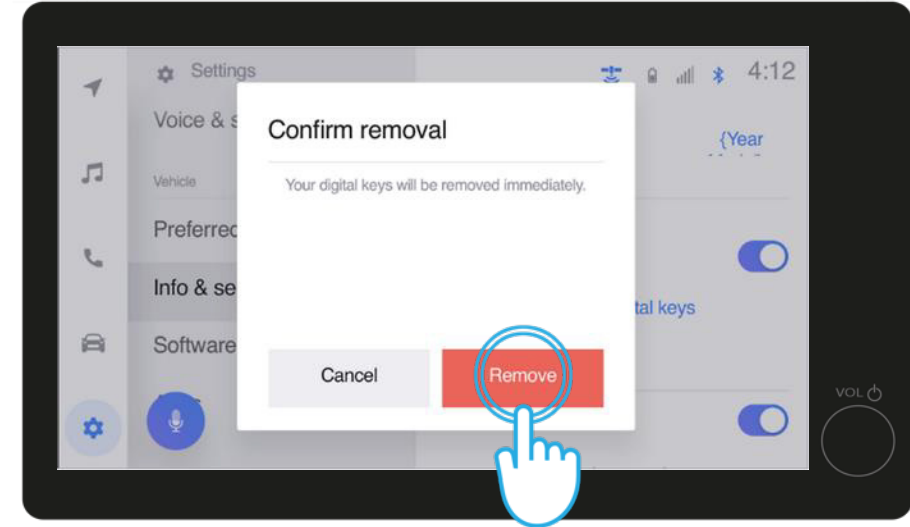

STAP 4


Houd de sleutel met afstandsbediening boven de Startknop om het verwijderen van de Digital Key in gang te zetten.

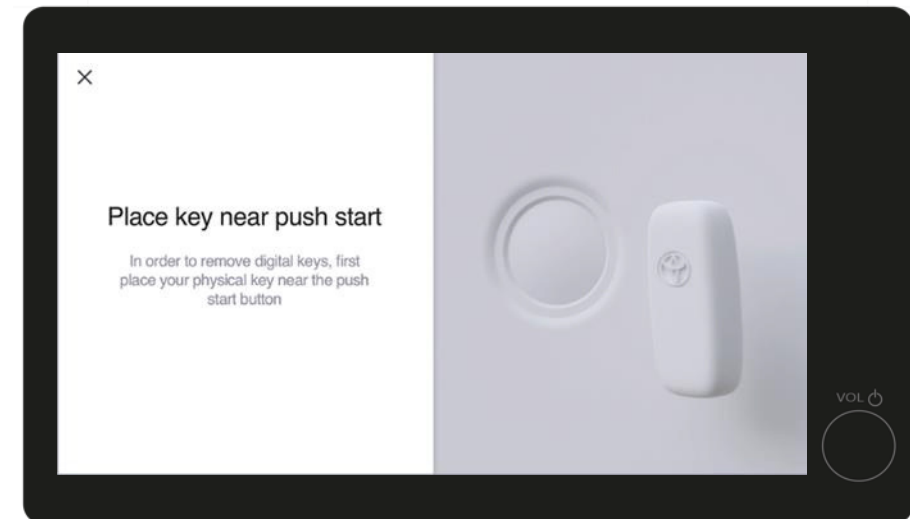

VERWIJDEREN VAN UW DIGITAL KEY – MET HET MULTIMEDIASYSTEEM

STAP 5

Vervolgens ziet u op het scherm de bevestiging dat uw Digital Key is verwijderd.

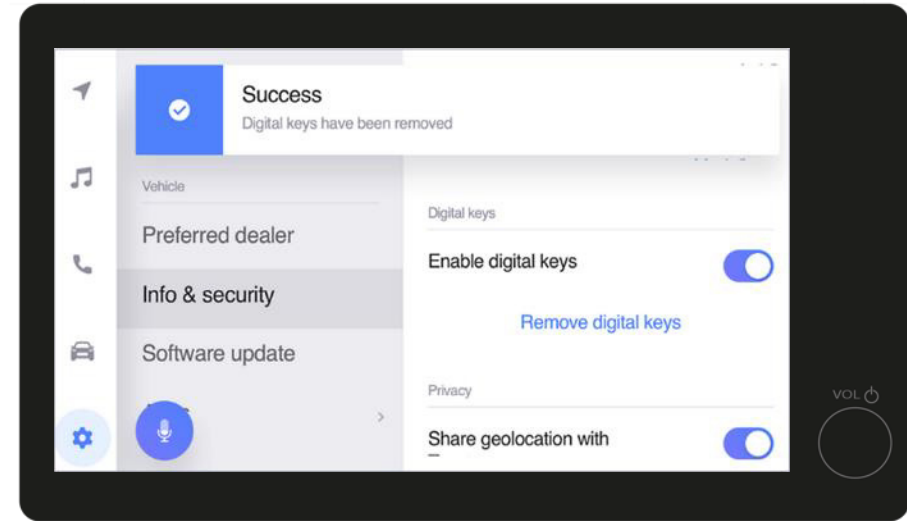

- * Als gevolg van mogelijke beperkingen van antenne-ontvangst en signaalsterkte raden we altijd aan uw smartphone in de hand te houden tijdens het gebruik van Digital Key functies.
- ** We raden aan uw fysieke sleutel zoveel mogelijk als back-up bij de hand te hebben.



ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals u die ziet in de MyToyota app.

