




Toyota digital key tips & tricks - kalibreren




UW DIGITAL KEY INSTELLEN

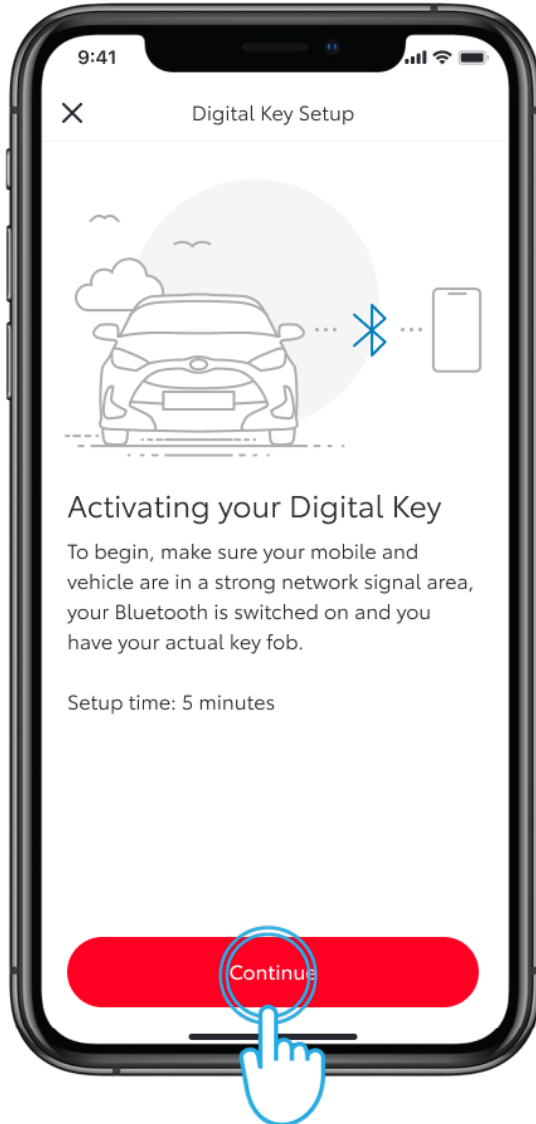

STAP 1

Dit document geeft u tips over het gebruik en het kalibreren van de Toyota Digital Key.

Zorg er om te beginnen voor dat u de Digital Key heeft geactiveerd in de MyToyota app.

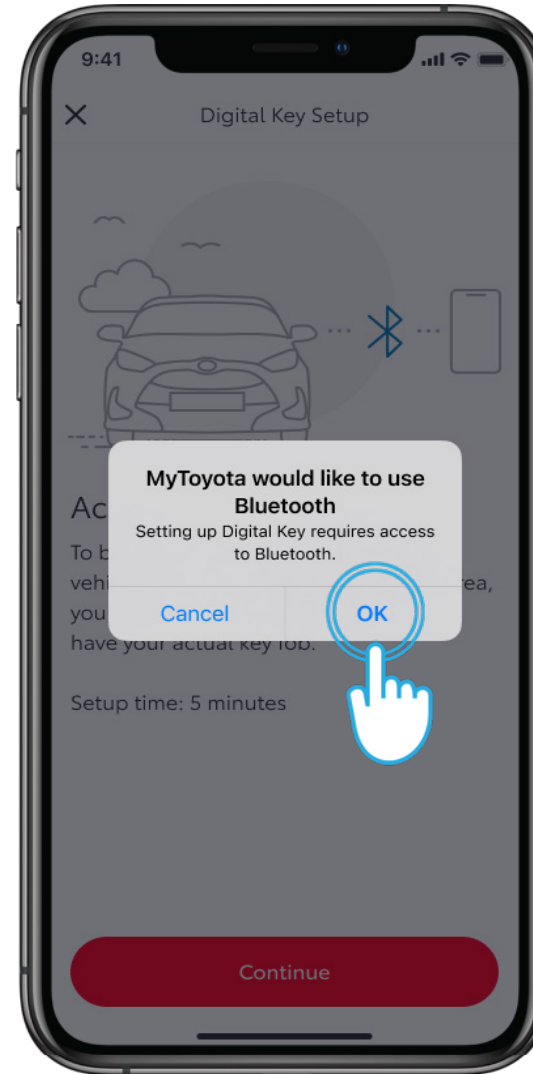

STAP 2

Schakel Bluetooth in.

Disclaimer: Bekijk de video 'Instellen Digital Key als eigenaar' om de verschillende stappen te bekijken voor het activeren van uw Digital Key.



UW DIGITAL KEY INSTELLEN



STAP 3

Houd uw fysieke sleutel als back-up bij de hand voor het geval de dataverbinding niet goed werkt.





STAP 4

Zorg dat de app op de achtergrond actief blijft.



UW DIGITAL KEY INSTELLEN

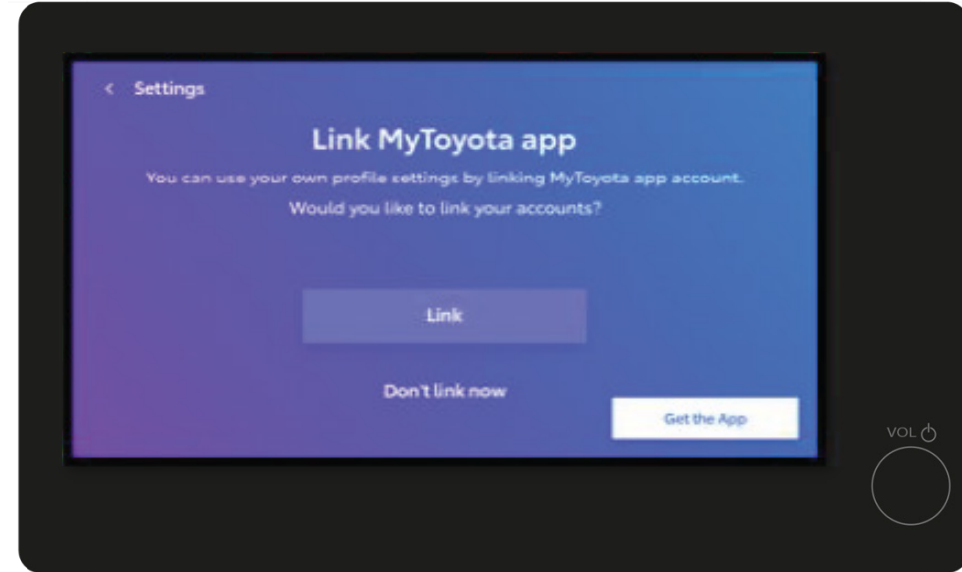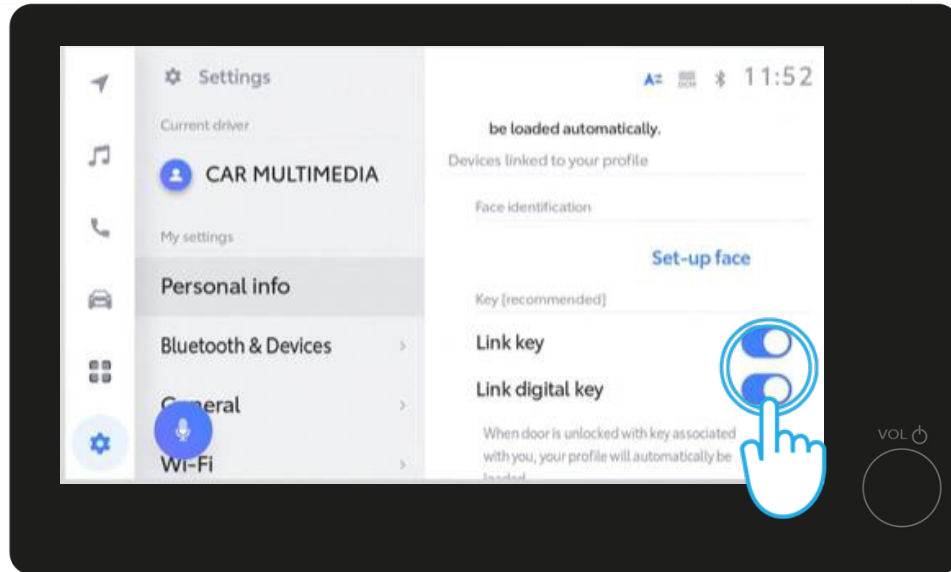

STAP 5


Koppel uw profiel in de MyToyota app aan het multimediasysteem in de auto. U kunt u ook uw Digital Key inschakelen.

Disclaimer: Heeft u de Digital Key gekoppeld in uw auto, koppel dan niet de fysieke sleutel aan het multimediasysteem omdat dit de Digital Key zou overschrijven.

Op dit punt kunt u de Digital Key ook koppelen in het multimedia systeem.




HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (CALIBREREN)

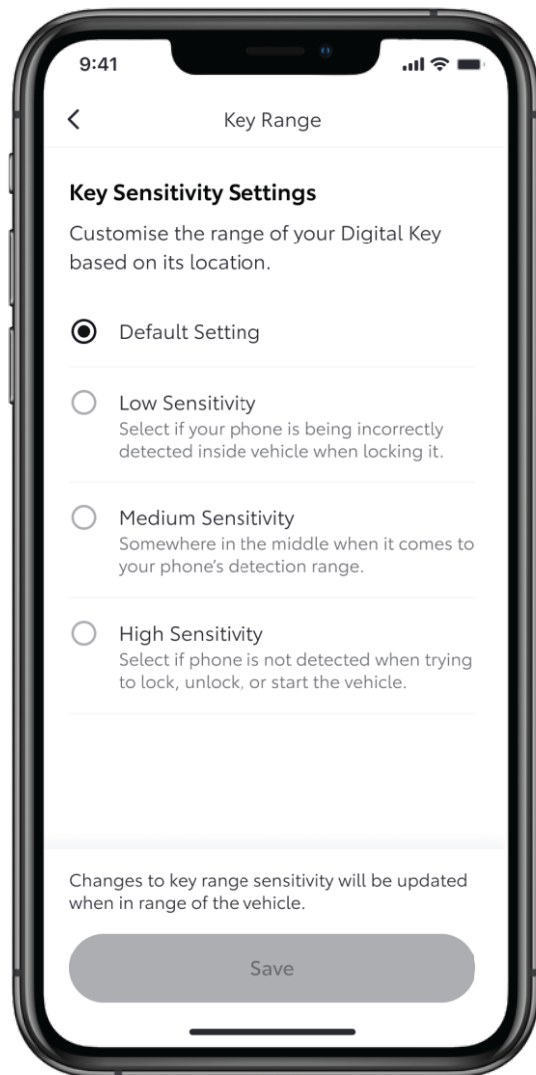

STAP 1

Standaard is de gevoeligheid van de Digital Key ingesteld op Laag. Met uw smartphone in de hand kunt u uw auto daarmee openen en afsluiten binnen een afstand van ongeveer 15 centimeter.

U kunt de motor van de auto ook starten door uw smartphone op de draadloze oplader in de middenconsole te leggen.

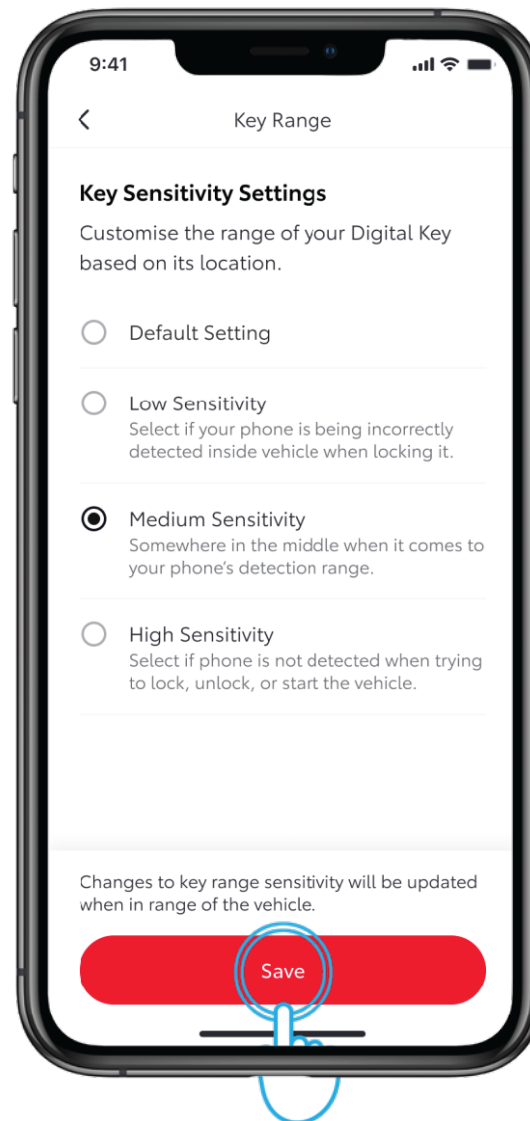


STAP 2

Gaan de sloten van de portieren niet open omdat u of de smartphone zich op een te grote afstand bevindt, dan kunt u de gevoeligheid van de Digital Key instellen op Medium of Hoog. Dit kunt u doen op de Digital Key pagina van de MyToyota app.

Geef het systeem aan dat de sleutel zich in de auto bevindt, dan is de gevoeligheid mogelijk te hoog afgesteld. Neem in dat geval iets meer afstand, of stel de gevoeligheid wat lager in.



HET BEREIK VAN DE DIGITAL KEY AANPASSEN (KALIBREREN)

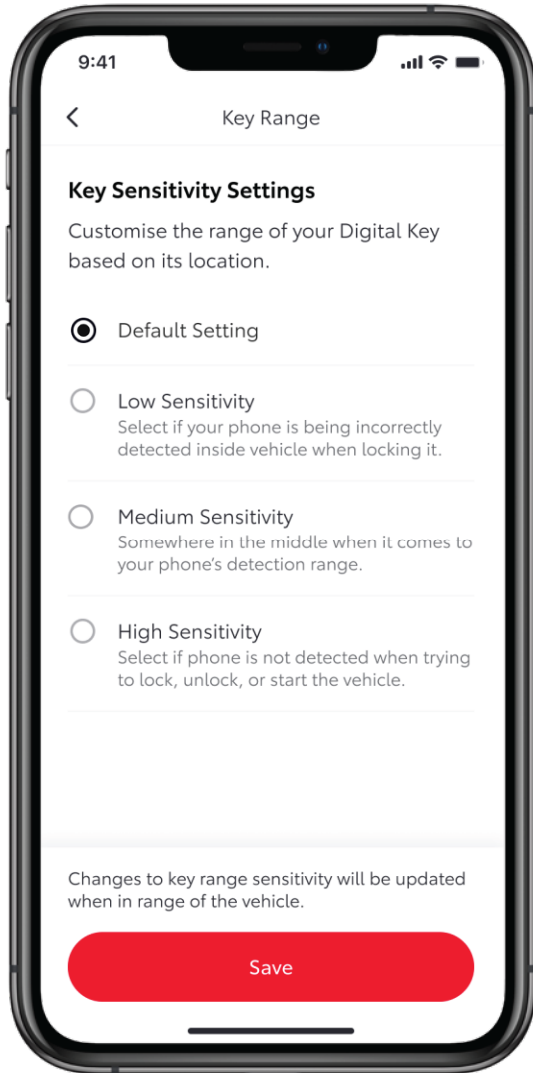


STAP 3

Over het algemeen raden we aan om de standaard instelling te gebruiken.

Past u de gevoeligheid van de Digital Key desondanks wel aan, dan dient u de app af te sluiten en opnieuw te openen om de wijzigingen te activeren.



LOCATIE VAN BLUETOOTH ONTVANGERS IN DE AUTO

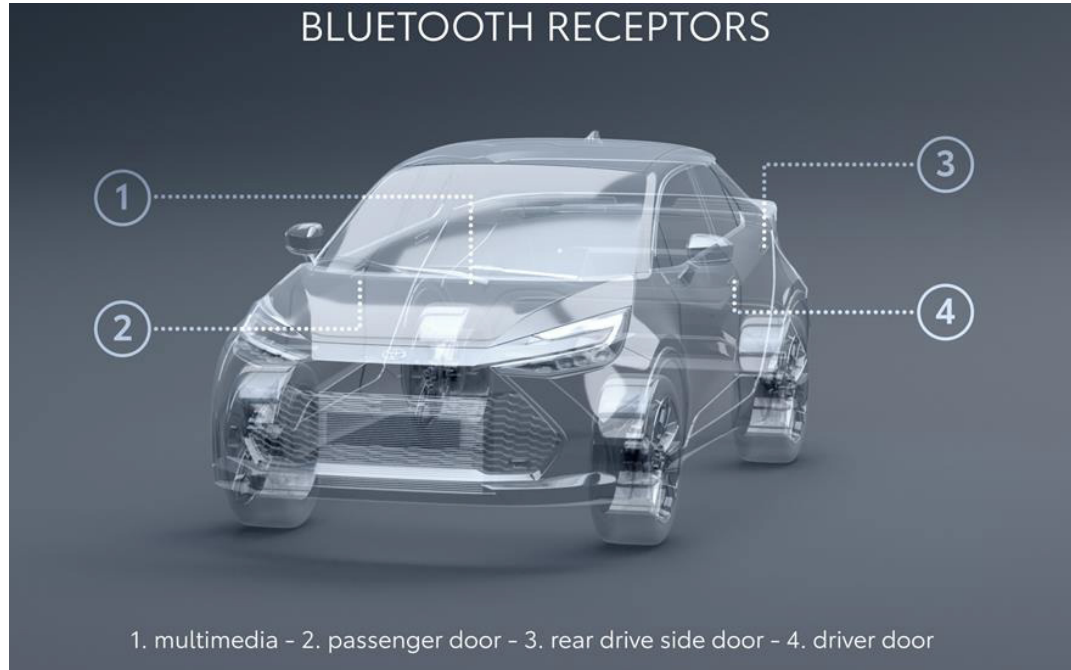

Op de volgende locatie in de auto vindt u Bluetooth ontvangers:

1. In het mediasysteem
2. Op het portier aan passagierszijde
3. Achterzijde aan passagierszijde
4. Op het portier aan bestuurderszijde

ELKE FUNCTIE TELT

Connected Services worden continu verbeterd. Schermen en andere visuals in deze handleiding kunnen daarom iets verschillen van de schermen zoals u die ziet in de MyToyota app.

